


BG

ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ
ВАШАТА ПЕРАЛНА МАШИНА

gorenje

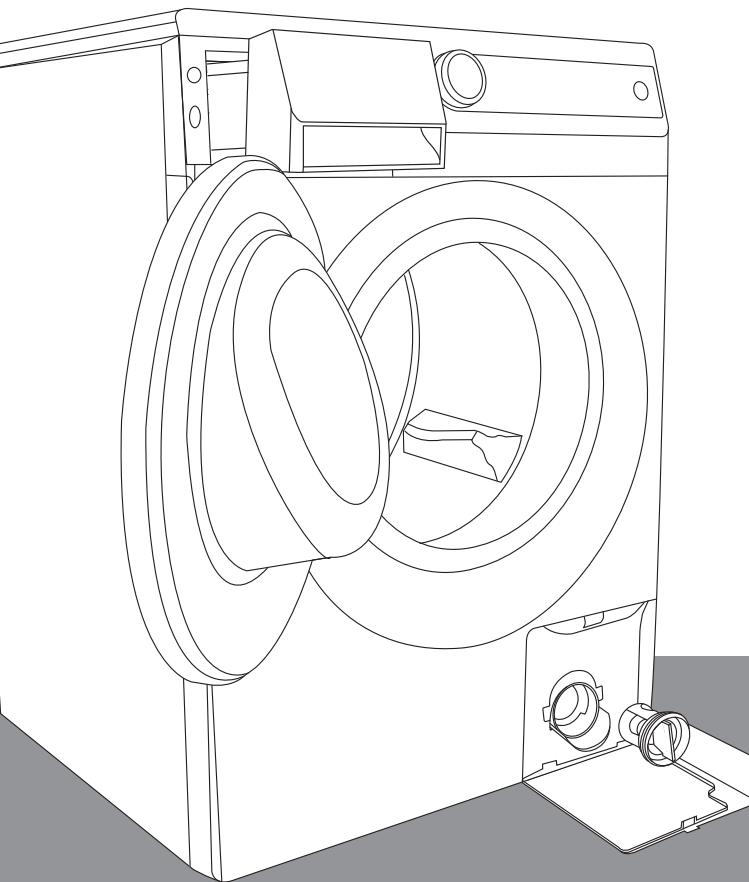

Благодарим ВИ за доверието, което ни гласувахте чрез покупката на тази перална машина. Вашата нова пералня отговаря на всички съвременни изисквания при грижата за вашето пране. То ще бъде безупречно бяло дори при ниски температури на пране, благодарение на специалните програми като например **Ultra White (Ултра Бяло)**. Имате проблем с петната? С програмата **StainExpert (Петна)** това вече няма да е така. Технологията **SensoCare** позволява лесно управление на пералната машина. Вашата пералня е изключително икономична при използването на електроенергия, вода и перилен препарат. Пералната машина е предназначена изключително за домашна употреба, за пране на дрехи, които са подходящи за машинно изпиране.

СЪДЪРЖАНИЕ

4 МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	ВЪВЕДЕНИЕ
8 ПЕРАЛНА МАШИНА	
9 Техническа информация	
10 Преден панел	
12 МОНТАЖ И ВРЪЗКИ	ПОДГОТОВКА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
12 Сваляне на скобите за транспортиране	
13 Избор на помещение	
13 Монтаж	
15 Свързване на маркуча за входната вода	
16 Частичен аквастоп	
16 Тотален аквастоп	
17 Връзка на маркуча към отходния канал	
18 Свързване на уреда към електрическата мрежа	
19 Преместване и транспорт	
19 Последващо транспортиране	
20 ПРЕДИ УПОТРЕБА	
21 СТЬПКИ ЗА ПРАНЕ (1 - 7)	СТЬПКИ ПРИ ПРОЦЕСА НА ИЗПИРАНЕ
21 1. Стьпка: Проверете етикетите на вашите дрехи	
22 2. Стьпка: Подготовка за процеса на изпиране	
24 3. Стьпка: Избор на програма	
27 4. Стьпка: Избор на настройки	
30 5. Стьпка: Избор на допълнителни функции	
33 6. Стьпка: Стартиране на програма	
33 7. Стьпка: Край на програмата за пране	
34 ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА	ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА УРЕДА
34 Почистване на отделението за препарат	
35 Почистване на корпуса на отделението за препарат, мрежата на маркуча за входната вода и гумения маншон на вратата	
36 Почистване на филтера	
37 Почистване на пералната машина	
38 ПРЕКЪСВАНЕ И ПРОМЯНА НА ПРОГРАМАТА	ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
40 Какво да направите ...?	
41 Таблица за отстраняване на проблеми	
43 СЪВЕТИ ЗА ПРАНЕ И ИКОНОМИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШАТА ПЕРАЛНА МАШИНА	ДРУГИ
45 Съветите на баба за естествено премахване на петна	
47 ИЗХВЪРЛЯНЕ	
48 ТАБЛИЦА ЗА ОБИЧАЙНА КОНСУМАЦИЯ	

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, не използвайте пералната машина преди да сте прочели и разбрали инструкциите за употреба.

Преди да използвате уреда за първи път се уверете, че сте свалили скобите за транспортиране на уреда. Ако се опитате да включите машината, докато барабанът е блокиран, това може да доведе до неправима повреда, която не се покрива от гаранцията на производителя!

Когато свързвате пералната машина към водопроводната система се уверете, че използвате приложените маркуч за входящата вода и уплътнителя.

Неспазването на инструкциите за употреба или неправилната работа с пералната машина може да доведе до захабяване на дрехите, повреда на уреда или нараняване на потребителя. Съхранявайте инструкциите за употреба в близост до пералната.

Не монтирайте пералната машина в помещение, където температурата може да падне под 0 °C. Някои части на уреда може да се повредят, ако в тях замръзне вода.

Монтирайте пералната машина в хоризонтално положение върху твърда равна повърхност.

Следвайте инструкциите за правилен монтаж и Вик и електро връзки (вижте раздела "Монтаж и връзки").

Никога не потапляйте края на маркуча за отходната вода в канала за мръсната вода.

Преди да включите пералната заключете **вратата**, като натиснете на означеното място. Вратата не може да се отваря, докато машината **пере**.

Препоръчваме ви да включите програмата за самопочистване преди първото пране, за да премахнете остатъци от замърсявания от барабана. (Вижте раздела "Избор на допълнителни функции".)

Използвайте само препарати и омекотители, предназначени за машинно пране. Производителят не поема отговорност за повреда и обезцветяване на уплътненията и пластмасови компоненти, настъпили като резултат от неправилната употреба на белина и/или оцветители.

За да премахнете котления камък, използвайте препарат с антикорозионно действие. Следвайте инструкциите на производителя. Завършете почистващия цикъл с няколко изплаквания, за да отстраните напълно всички остатъци от препарата (например киселина и др.).

Никога не използвайте препарати, съдържащи разтворители, тъй като съществува опасност от изльзване на токсични изпарения, които могат да повредят машината и да доведат до възпламеняване или експлозия.

Този уред не изльчува сребърни иони в процеса на изпиране.

След приключване на прането, затворете крана за водата и изключете захранващия кабел.

Преди да транспортирате машината след като вече е била използвана, блокирайте барабана с поне един от блокиращите елементи за транспортиране. Преди да го поставите, изключете уреда от мрежата!

Информационната табелка с основна информация се намира над отвора на пералната машина.

Оставете ремонтните и подобни дейности по пералнята на специалист. Непрофесионалната поправка може да причини злополука или да доведе до сериозна повреда.

Гаранцията не покрива дефекти като консумативи, леки промени в цвета, усилен шум, причинен в резултат на отаряване на уреда, които не влияят на функционалността на пералнята; гаранцията не покрива и естетични недостатъци на частите, които не влияят на функциите и безопасността на уреда.

Този уред е предназначен единствено за домашна употреба. Ако използвате пералнята за професионални нужди с цел печалба или извън стандартната домашна употреба, или в случай, че уредът се използва от лице, което не е потребител, гаранционният период се редуцира до възможно най-краткия, съответстващ на действащото законодателство.

ДЕЦА ДО З ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ТРЯБВА ДА СТОЯТ ДАЛЕЧ ОТ УРЕДА,
ОСВЕН АКО НЕ СА ПОД ПОСТОЯНЕН НАДЗОР.

**УСТРОЙСТВОТО Е ПРОИЗВЕДЕНО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ВСИЧКИ
ДЕЙСТВАЩИ СТАНДАРТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.**

ТОВА УСТРОЙСТВО МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНО ОТ ДЕЦА НА
ВЪЗРАСТ 8 ИЛИ ПОВЕЧЕ ГОДИНИ, КАКТО И ОТ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ
ИЛИ ПСИХИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ, С НАРУШЕНИ ДВИГАТЕЛНИ
ФУНКЦИИ ИЛИ ТАКИВА С НЕДОСТАΤЪЧНО ОПИТ, САМО АКО БЪДАТ
НАБЛЮДАВАНИ ОТ ВЪЗРАСТЕН ИЛИ АКО СА ИНСТРУКТИРАНИ ЗА
БЕЗОПАСНА РАБОТА С УСТРОЙСТВО И РАЗБИРАТ РИСКОВЕТЕ ПРИ
РАБОТА С НЕГО. НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ДЕЦАТА ДА СИ ИГРАЯТ С
УРЕДА. ПОЧИСТВАНЕТО И ПОДДРЪЖКАТА НА УРЕДА НЕ БИВА ДА СЕ
ИЗВЪРШВАТ ОТ ДЕЦА БЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ ОТ ВЪЗРАСТЕН.

ПРЕДИ ДА СВЪРЖЕТЕ ПЕРАЛНАТА МАШИНА



Преди да свържете пералната машина внимателно прочетете това ръководство. Гаранцията не покрива сервизни или гаранционни рекламиации, породени от неправилно свързване или използване на пералната.

Когато свързвате уреда към чистата вода използвайте нов маркуч. Стари маркучи никога не трябва да се използват.


За да избегнете опасни рискове, захранващият кабел трябва да бъде подменян само от производителя, упълномощен сервизен техник или друго упълномощено лице.

ПЕРАЛНА МАШИНА

(ОПИСАНИЕ НА УРЕДА)


ПРЕДНА ЧАСТ

- 1 Преден панел
- 2 Отделение за препарат
- 3 Врата
- 4 Филтър

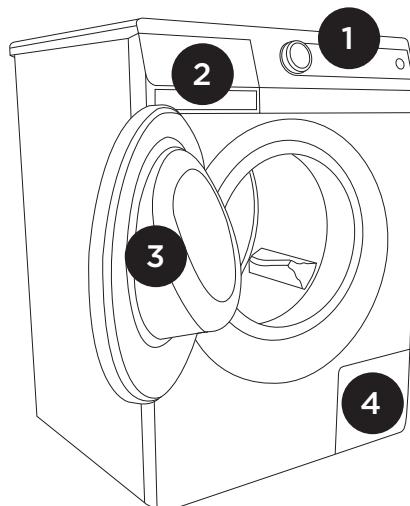

ЗАДНА ЧАСТ

- 1 Маркуч за входната вода
- 2 Захранващ кабел
- 3 Маркуч за отходната вода
- 4 Регулируеми крачета

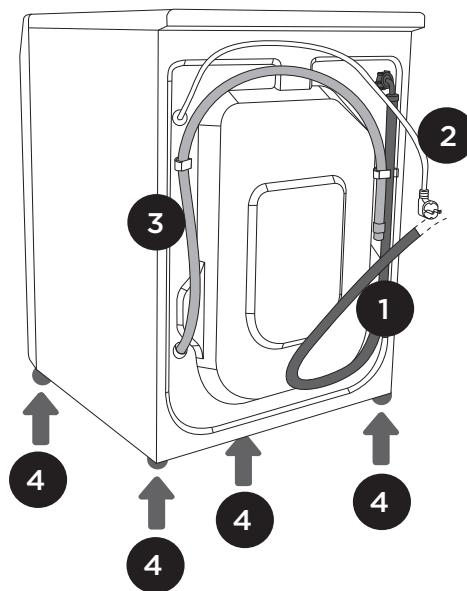


ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

(В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛА)


Информационната табелка с основна информация за пералнята се намира под рамката на вратата.

Максимално количество пране	Вижте информационната табелка	Вижте информационната табелка (SLIM)
Широчина	600 mm	600 mm
Височина	850 mm	850 mm
Дълбочина	600 mm	440 mm
Дълбочина с отворена врата	108 cm	92 cm
Тегло на пералнята	x kg (в зависимост от модела)	x kg (в зависимост от модела)
Номинално напрежение	Вижте информационната табелка	Вижте информационната табелка
Номинална мощност	Вижте информационната табелка	Вижте информационната табелка
Връзка	Вижте информационната табелка	Вижте информационната табелка
Налягане на водата	Вижте информационната табелка	Вижте информационната табелка
Ток	Вижте информационната табелка	Вижте информационната табелка
Честота	Вижте информационната табелка	Вижте информационната табелка

Информационна табелка

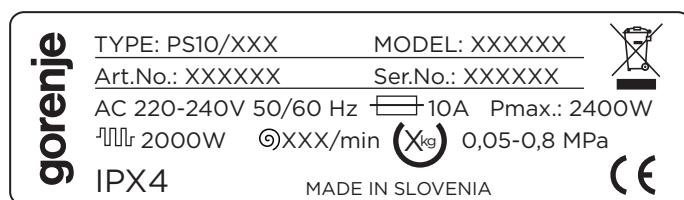

ПРЕДЕН ПАНЕЛ

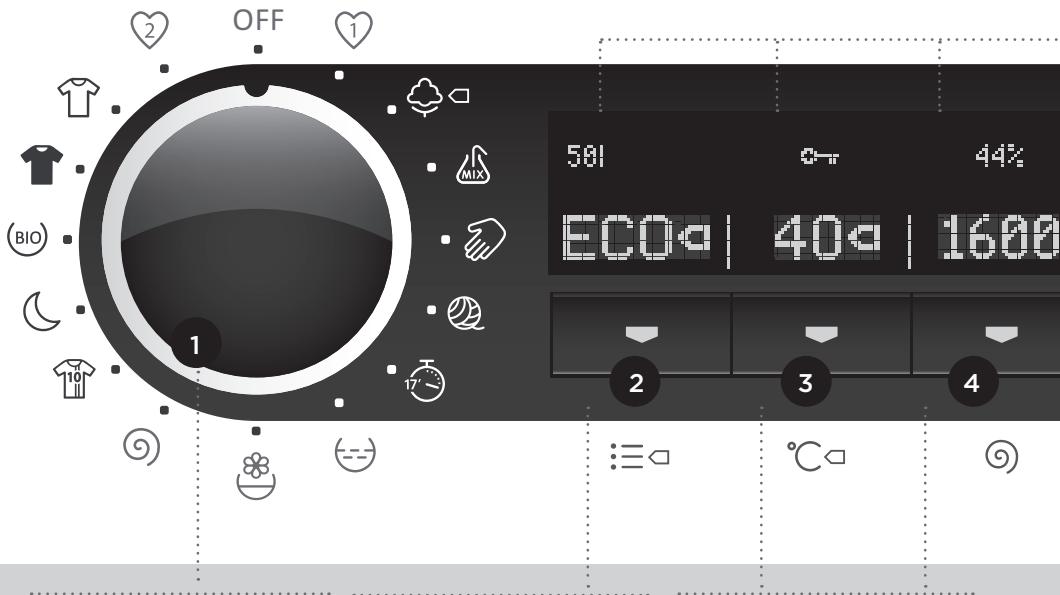

1 Бутон на пералната
ВКЛЮЧВАНЕ/
ИЗКЛЮЧВАНЕ и ПРОГРАМАТОР

2 Бутон ВИД ПРАНЕ
(SensoCare)

NORMALcare

NORM

TIMEcare

TIME

ALLERGYcare

ALRG

ECOcare □

ECO


Видът на прането ще се изведе в
дисплея над бутона.

3 Бутон ТЕМПЕРАТУРА НА
ИЗПИРАНЕ

Температурата на изпиране ще се
изведе в дисплея над бутона.

4 Бутон ОБОРОТИ /
ИЗПОМПВАНЕ (DRAIN) / СТОП
ИЗПОМПВАНЕ (RH)

Видът на операцията ще се изведе в
дисплея над бутона.

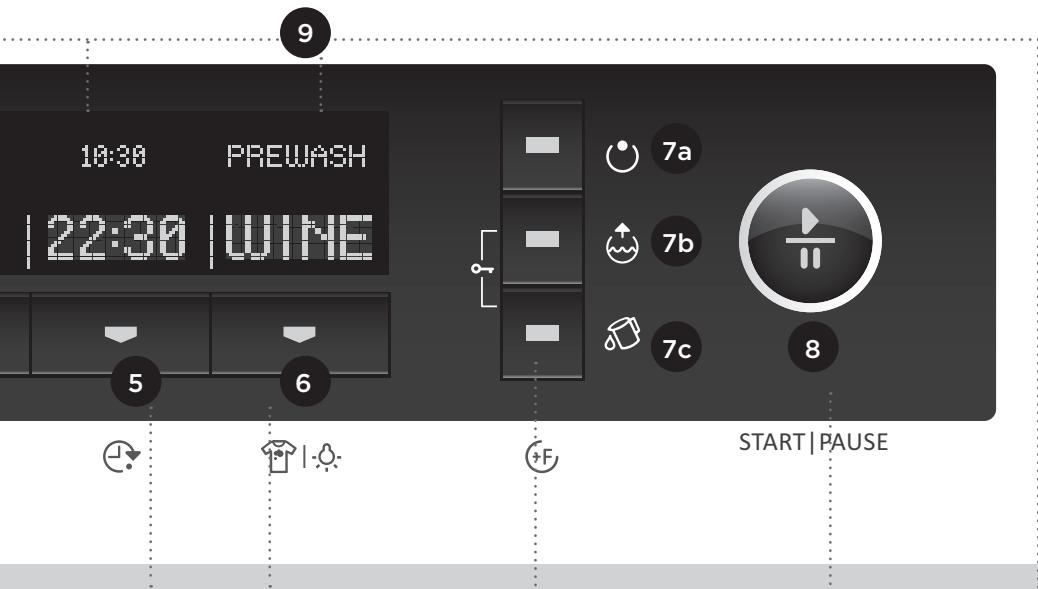

5 Бутон ВРЕМЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОГРАМАТА (КРАЙ)

Времето за приключване на програмата ще се изведе в дисплея над бутона.

6 Бутон ПЕТНА (StainExpert)

FRUIT
(ПЛОДОВЕ)

COFFEE
(КАФЕ)

WINE
(ВИНО)

ORGANIC
(ОРГАНИЧНИ)

FRUI

COFF

WINE

ORG

Видът на петната ще се изведе в дисплея над бутона.

→ -->Осветление на барабана
(в зависимост от модела)

7 а, б, с Бутони за ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

7a Предпране (Prewash)

7b Допълн. вода (Extra water)

7c Самопочистване (SterilTub)

8 Бутон СТАРТ/ПАУЗА
Използвайте този бутон, за да стартирате или спрете програмата.



Когато включите машината, сигналната лампичка на бутона започва да мига; когато стартирате програмата, лампичката свети постоянно.

9 Дисплей с ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА


(стойности на консумация)

МОНТАЖ И ВРЪЗКИ


СВАЛЯНЕ НА СКОБИТЕ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

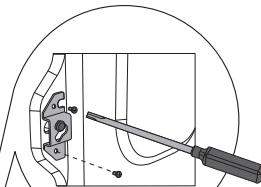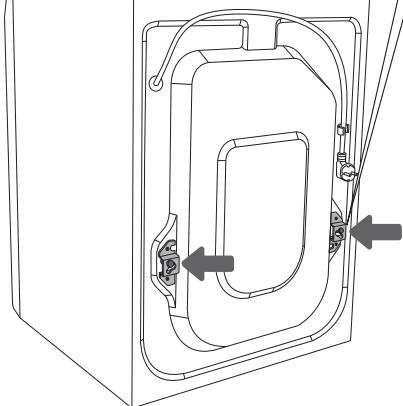


- 1** Преместете маркучите. Разхлабете винтовете от задната страна на пералнята.

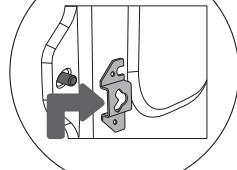

- 2** Свалете скобите.

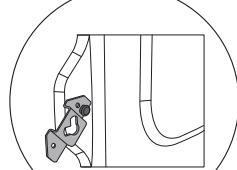

- 3** Поставете скобата в прореза на блокиращия елемент – обърнете в правилната посока.

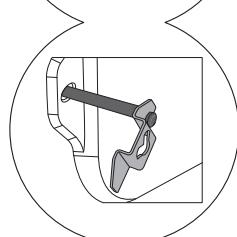

- 4** Използвайте скобите, за да завъртите блокиращите елементи на 90°, след което ги извадете.



Внимавайте, за да не се нараните.

Когато разопаковате уреда, внимавайте да не го нараните с оstry предмет.

Отстранете защитните елементи, нужни за транспортирането. Ако включите пералната машина с тях, това може да доведе до повреда. Запазете скобите за транспортиране за евентуална по-късна употреба.

Подобни случаи на повреда ще наручат гаранцията на продукта.


ИЗБОР НА ПОМЕЩЕНИЕ



Уредът трябва да бъде поставен на суха и чиста повърхност с твърда основа, за се избегне плъзгането му. Регулируемите крачета също трябва да бъдат почистени преди поставянето им.

МОНТАЖ

Използвайте ключ No. 32 (за крачетата) и No.17 (за гайката).

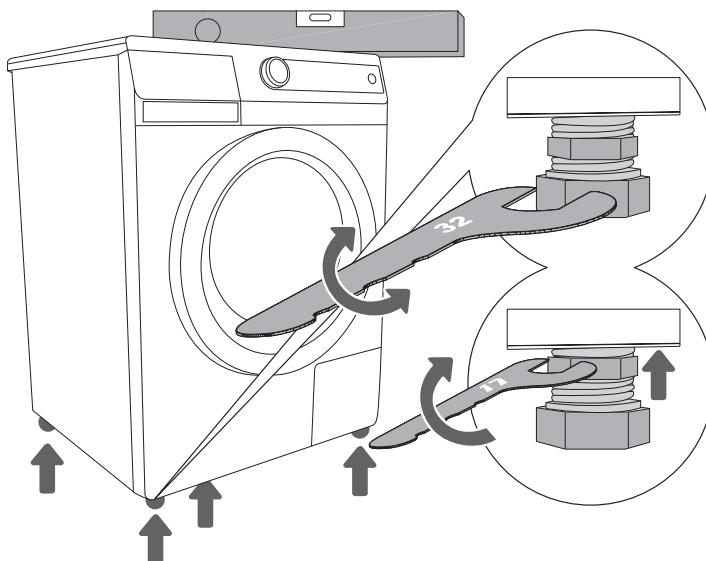


1 Изравнете уреда хоризонтално, като въртите регулируемите крачета. Крачетата се регулират до +/- 1 см.

2 След като приключите с регулирането, стегнете гайките здраво, завивайки към дъното на машината.



Гаранцията не покрива вибрации и движение на уреда, както и твърде шумната му работа, причинени от неправилно регулирани крачета.


Ако имате сушилна машина със същите размери, можете да я поставите върху пералната машина, като използвате вакуумните крачета, или можете да ги поставите една до друга.

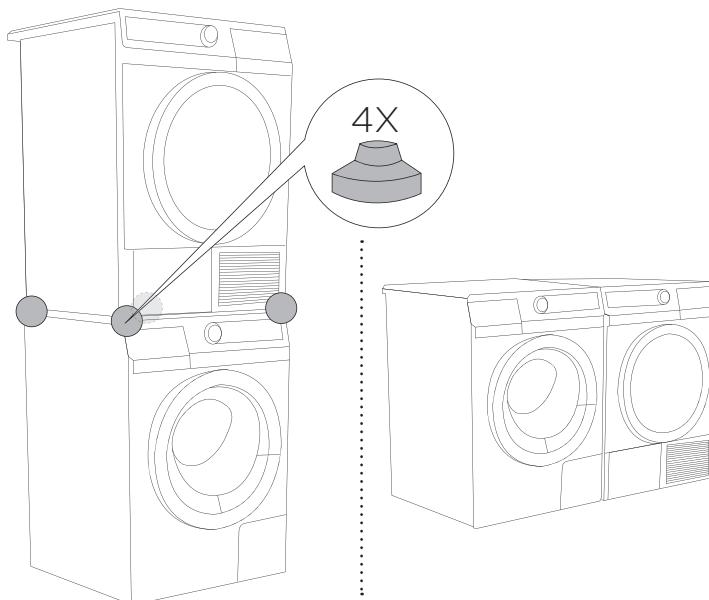

Преди да свържете уреда, оставете температурата му да се изравни с тази на помещението (изчакайте поне два часа).

СВЪРЗВАНЕ НА МАРКУЧА ЗА ВХОДНАТА ВОДА

Поставете уплътнението с мрежестия филтър в гайката на маркуча, след което завийте гайката към крана за водата (при някои модели уплътнението с мрежестия филтър е поставено фабрично и прикрепянето на допълнително уплътнение не е нужно).

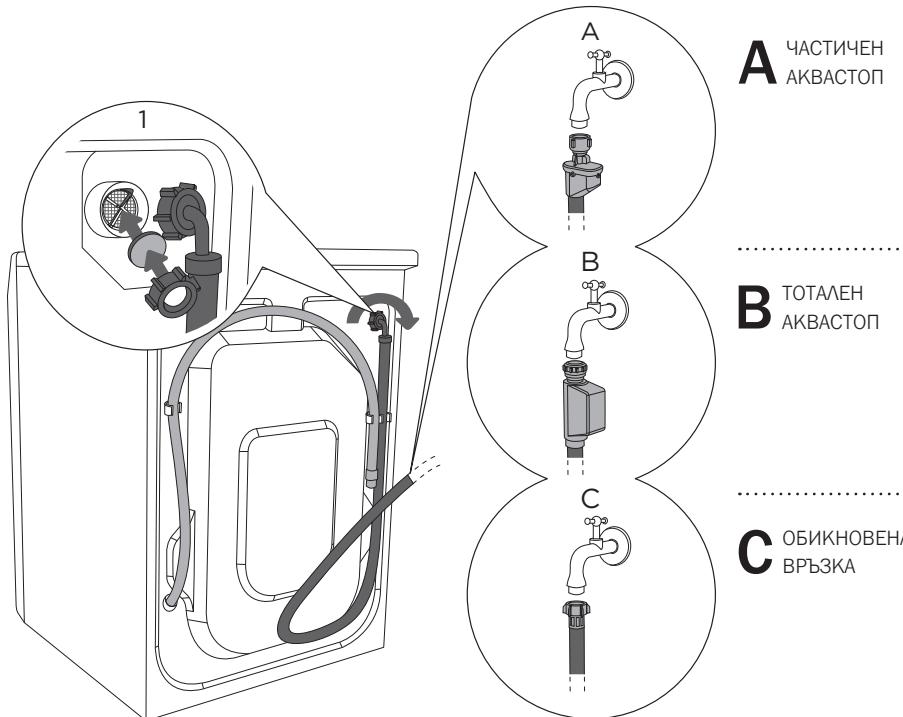

За да функционира уредът нормално, налягането на водата трябва да бъде между 0,05 и 0,8 МПа. Минималното налягане на водата може да се определи като измерите количеството изтичаща вода. Количеството вода, което изтича от развит до края кран за 15 секунди, трябва да бъде 3 литра.

Ако вашият модел има връзки както за топла, така и за студена вода, нагласете съответния маркуч при изхода студена вода (синя тапа или маркировка), а другия – към изхода за топла вода (червена тапа или маркировка), съгласно обозначенията на гърба на уреда (букви С и Н). (С - студена; Н - топла)

Топла вода (смес от гореща и студена вода) се добавя само при програми с температура 60° или по-висока.




Ако пералната машина има вход за студена и топла вода, но вие искате да я свържете само със студената вода, свалете маркуча за връзка с топлата вода и поставете капак на входа на топлата вода. (Фигура 1)

Ако вашата перална машина позволява свързване както топла, така и студена вода с пълен Аква Стоп (Опция В), но искате единствено да свържете със студена вода, затворете изхода за топла вода с подходяща 3/4" запушалка, която не влиза в оборудването.

Маркучът за входната вода трябва да бъде затегнат ръчно и достатъчно здраво, за да не капе вода от него. След като стегнете маркуча, проверете за течове. Използването на клещи, водопроводни ключове и други подобни инструменти не е позволено, когато монтирате маркуча, защото е възможно да повредите резбата на гайката.


ЧАСТИЧЕН АКВАСТОП (САМО ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ МОДЕЛИ)

Ако маркучът във вътрешността на машината се повреди, системата за автоматично спиране на притока на вода към машината предотвратява протичането на вода в пералнята. В този случай дисплеят (A) ще стане червен. Маркучът за входната вода трябва да бъде подменен.

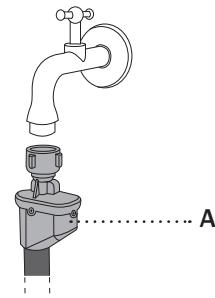

ТОТАЛЕН АКВАСТОП (САМО ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ МОДЕЛИ)


Ако маркучът във вътрешността на машината се повреди, системата за автоматично спиране на притока на вода към машината предотвратява протичането на вода в пералнята. Защитната система ще разпознае също дали във вътрешността на пералнята има протичане. В този случай цикълът на изпиране ще прекъсне, притокът на вода ще спре, помпата за изпомпване на водата ще се включи и ще се изведе съобщение за грешка.

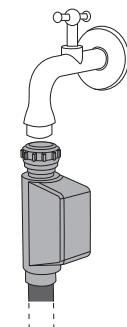

Не потапяйте във вода маркуча на системата за спиране на водата, защото в него има електрическа клапа!

ВРЪЗКА НА МАРКУЧА КЪМ ОТХОДНИЯ КАНАЛ


Поставете маркуча за отходната вода така, че оттичането да става в мивка или вана, или го свържете директно към канализацията (диаметър мин. 4 cm). Краят на маркуча за отходната вода трябва да бъде поставен на минимум 60 и максимум 100 cm от пода. Може да го прикрепите по три начина (A, B, C).

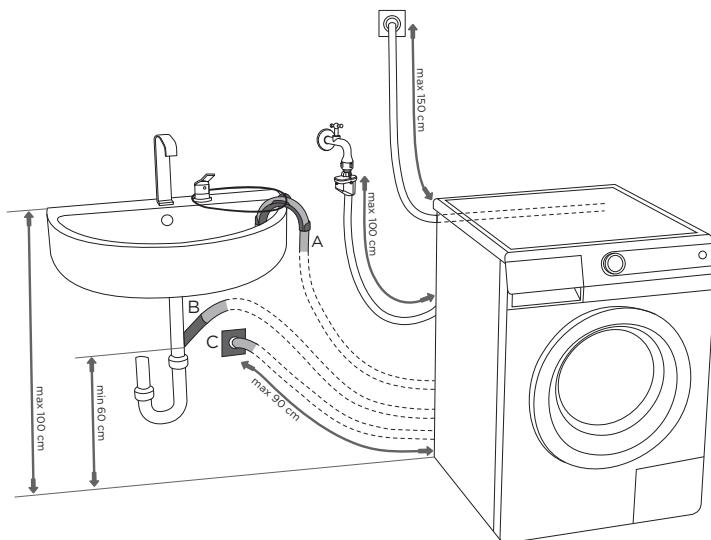


A Маркучът за отходната вода може да бъде изведен до мивка или вана. Използвайте връв и прикрепете маркуча към колянната тръба на мивката, за да не се изпълзне на земята.

B Маркучът за отходната вода може да бъде директно прикрепен към канала на мивката.

C Маркучът на отходната вода може да бъде свързан директно към канализацията в стената посредством коректно монтиран сифон, позволяващ по-лесното му почистване.

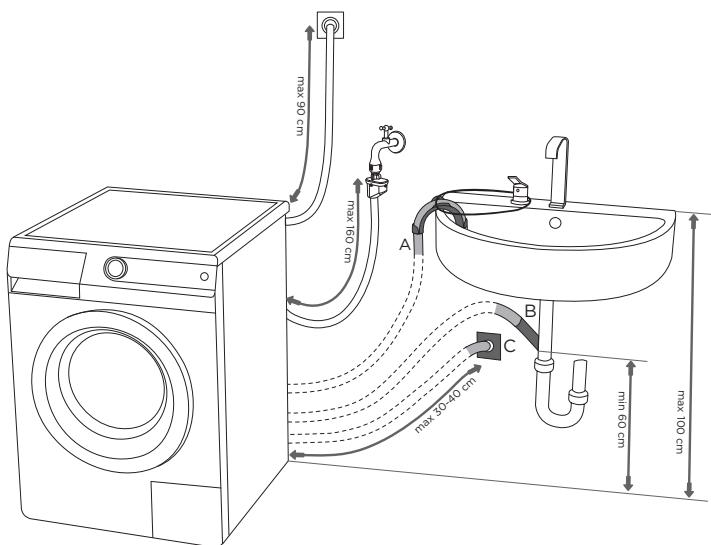

СВЪРЗВАНЕ НА УРЕДА КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА

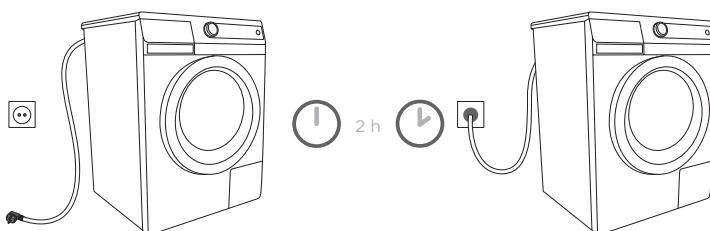

Когато инсталирате пералната машина за първи път, оставете я в покой за поне 2 часа преди да я свържете към електрическата мрежа.

Използвайте захранващия кабел, за да свържете пералнята към контакт от електрическата мрежа. Не включвате уреда към мрежата посредством удължител (съществува опасност от прегряване и пожар). Номиналното напрежение и друга информация можете да намерите на информационната табелка, която се намира под рамката на вратата.

За да предотвратите повреда в резултат на пик в напрежението, причинен от светковица, ви препоръчваме да използвате протектор за напрежение клас I, като го поставите между уреда и контакта.



Контактът, към който е свързан уредът, трябва да е леснодостъпен и заземен (в съответствие с местните изисквания за безопасност).

Постоянната връзка трябва да бъде извършвана само от упълномощен персонал.

Никога не включвате уреда в контакта за електрическа самобърсначка или сешоар.

ПРЕМЕСТВАНЕ И ТРАНСПОРТ



След транспортиране оставете пералната машина в покой за поне 2 часа преди да я свържете към електрическата мрежа.

Препоръчваме монтажът и връзките да бъдат извършвани от квалифициран персонал.


Преди да свържете уреда прочетете инструкциите за употреба. Сервизни или гаранционни претенции, породени от неправилно свързване или използване на устройството, няма да бъдат покривани от гаранцията.

ПОСЛЕДВАЩО ТРАНСПОРТИРАНЕ

Преди да транспортирате пералната машина, поставете поне един блокиращ елемент (защита при пренасяне), за да предотвратите повреда в уреда.

ПРЕДИ УПОТРЕБА

Отворете вратата на изключена перална машина, като дръжнете лостчето към вас.

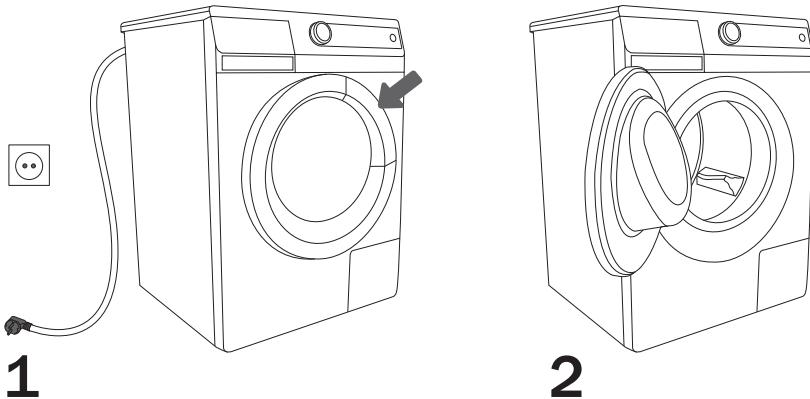

1

2



Почистете барабана на пералнята преди да я използвате за първи път. Използвайте влажна кърпа и мек почистващ препарат, или включете програмата за самопочистване.


СТЪПКИ ЗА ПРАНЕ (1 - 7)

1. СТЪПКА: ПРОВЕРЕТЕ ЕТИКЕТИТЕ НА ВАШИТЕ ДРЕХИ

Нормално пране Деликатно пране	Максимална температура 95 °C  	Максимална температура 60 °C  	Максимална температура 40 °C  	Максимална температура 30 °C  	Ръчно пране 	Прането не е позволено 
Избелване	Избелване в студена вода 			Избелването не е позволено 		
Химическо чистене	Химическо чистене с всички препарати 		Перхлоретилен R11, R113, Керосин 	Химическо чистене с керосин, чист спирт и R 11 		Химическото чистене не е позволено 
Гладене	Максимална температура на гладене 200 °C 		Максимална температура на гладене 150 °C 	Максимална температура на гладене 110 °C 	Гладенето не е позволено 	
Сушене	Поставете на плоска повърхност 		Прострете мокро  Прострете 	Висока температура  Ниска температура 	Сушенето в машина не е позволено 	

2. СТЪПКА: ПОДГОТОВКА ЗА ПРОЦЕСА НА ИЗПИРАНЕ

1. Сортирайте прането според вида на материјата, цвета, замърсеността и разрешената температура за пране (вижте Таблица с програми).
2. Закопчайте всички копчета и затворете циповете, вържете връзките и обърнете джобовете на обратно. Отстранете всяка вири метални орнаменти, които могат да повредят дрехите или външността на пералната машина, или да запушат канала.
3. Поставяйте много деликатно пране и малки предмети в специалната чанта за пране.
(Специалната текстилна торбичка се предлага отделно.)

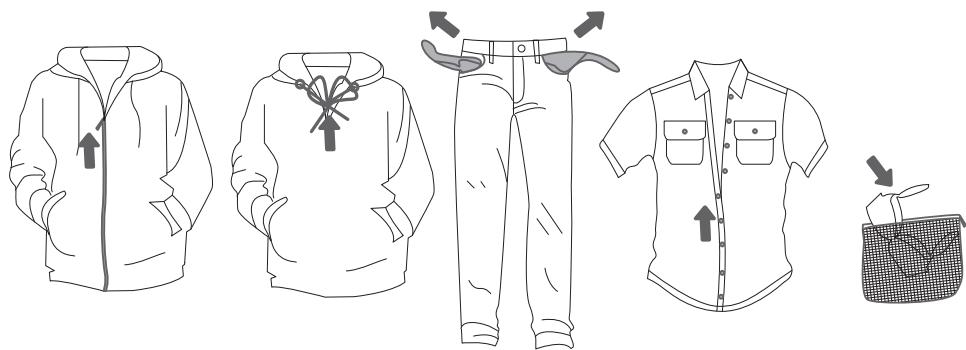


ВКЛЮЧВАНЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

Свържете пералната машина към контакта от мрежата, като използвате захранващия кабел, и към водопроводната мрежа.

За да активирате осветлението в барабана (само за някои модели), завъртете програматора в произволна позиция.

Ако натиснете бутона (6) по време на програмата, светлината вътре в барабана ще се включи за кратко.

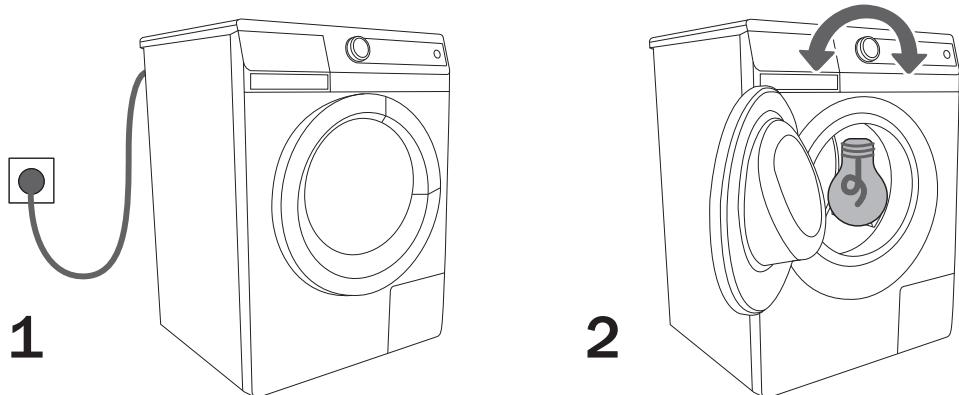

ЗАРЕЖДАНЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА



Отворете вратата на пералнята, като дръпнете лостчето към вас.
Поставете прането в барабана (преди това се уверете, че барабанът е празен).

Затворете вратата на пералната машина.



3. СТЪПКА: ИЗБОР НА ПРОГРАМА

За да изберете **програма**, завъртете програматора наляво или надясно (в зависимост от вида или замърсеността на дрехите). Вижте Таблица с програми.

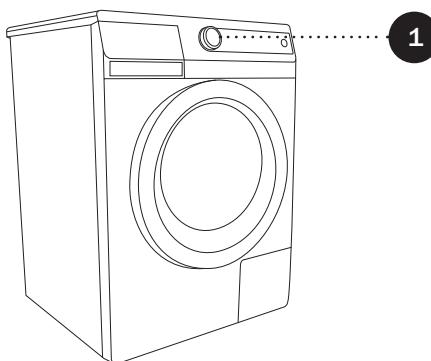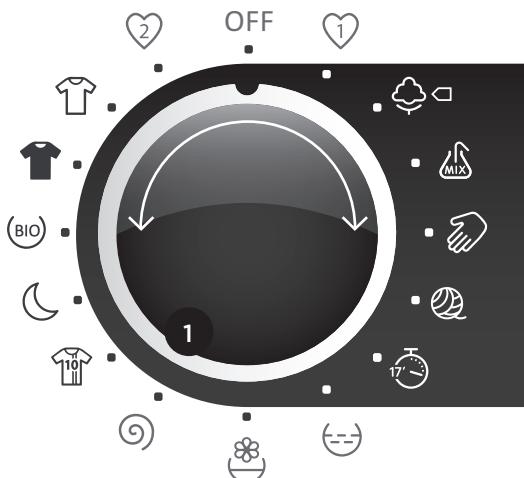

По време на операция програматорът няма да се върти автоматично.

Програмите за пране са цялостни и включват всички етапи на изпиране, включително омекотяване и центрофугиране.

ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ

Програма:	Макс. тегло	Вид пране	Възможни комбинации
Памук --; -95 °C	9 kg/ 8 kg 7 kg" 6 kg"	Обикновено памучни и ленени тъкани (кърпи за лице, бельо, тениски, кухненски текстил и бельо, плетени чорапи, покривки, кухненски кърпи и др.).	<ul style="list-style-type: none"> • центрофуга • стоп помпа (RH) • нормално • екологично** □ • пестене на време • петна • предпране* • антиалергично* • допълн. вода • (*освен при 20 °C, --) (**освен за --)
Микс / Синтетика --; 30 °C - 60 °C	3,5 kg/ 3,5 kg 3 kg" 3 kg"	Цветно пране (дрехи с подобни цветове), произведени от здрави и смесени тъкани (панталони, тениски, рокли и др.) и други облека от полиестер, полиамид или дрехи, произведени от материи, съдържащи синтетични и памучни влакна (ризи, блузи и др.).	<ul style="list-style-type: none"> • центрофуга • стоп помпа (RH) • нормално • екологично** • пестене на време • предпране* • антиалергично* • допълн. вода • (*освен при 30 °C, --) (**освен за --)
Ръчно пране / Деликатно --; 30 °C - 40 °C	2,5 kg/ 2,5 kg 1,5 kg" 1,5 kg"	Деликатно пране от лен, коприна, вълна или вискозна коприна, етикирани само за ръчно пране (рокли, поли, блузи и др.), и пердата. Много нежна програма, която запазва тъкната на дрехите ви.	<ul style="list-style-type: none"> • центрофуга • стоп помпа (RH) • нормално • пестене на време • допълн. вода • предпране* (*освен за --)
Вълна --; 30 °C - 40 °C	2 kg/ 2 kg 1 kg" 1 kg"	Вълнени облекла и дрехи със смесени тъкани, съдържащи вълна (пуловери, шалове и др.), означени като подходящи за машинно пране.	<ul style="list-style-type: none"> • центрофутиране • стоп помпа (RH) • нормално • пестене на време • допълн. вода
Кратка прог 17' 30 °C	2 kg/ 2 kg 1,5 kg" 1,5 kg"	Слабо замърсени облекла, освежаване на пране и т.н. - пести време и енергия.	<ul style="list-style-type: none"> • центрофуга • стоп помпа (RH) • нормално
Спорт 30 °C - 40 °C	2,5 kg/ 2,5 kg 2 kg" 2 kg"	Слабо замърсени спортни облекла, изработени от памук, микрофибр, синтетика: прането се обработва при ниски обороти и с кратка центрофуга.	<ul style="list-style-type: none"> • центрофуга • стоп помпа (RH) • нормално • допълн. вода • предпране
Нощно пране 30 °C - 60 °C	3,5 kg/ 3,5 kg 3 kg" 3 kg"	Смесено цветно пране от тъкани с различна здравина; програма с леко въртене на барабана, по-дълго време за изпиране и по-ниска скорост на центрофутиране.	<ul style="list-style-type: none"> • центрофуга • стоп помпа (RH) • нормално • допълн. вода • предпране* (*освен при --)
Био пране 40 °C - 60 °C	9 kg/ 8 kg 7 kg" 6 kg"	Дрехите се изпират с много малко или никакъв препарат, като се използват био капсули.	<ul style="list-style-type: none"> • центрофуга • стоп помпа (RH) • нормално

"Данни за модела SLIM

-- Пране със студена вода

Програма:	Макс. тегло	Вид пране	Възможни комбинации
Идеално черно 30°C	2,5 kg/ 2,5 kg 2 kg" 2 kg"	Тъмно пране, което се пере със специален препарат за черни тъкани, с леко въртене на барабана и с по-ниска скорост на центрофугиране.	<ul style="list-style-type: none"> • центрофуга • стоп помпа (RH) • нормално
Ултра бяло 30°C	2,5 kg/ 2,5 kg 2 kg" 2 kg"	Деликатно, слабо замърсено пране като сutiени и дантелено бельо, което се изпира със специални препарати за бяло, деликатно пране, при ниски температури и с леко въртене на барабана и по-ниска скорост на центрофугиране.	<ul style="list-style-type: none"> • центрофуга • стоп помпа (RH) • нормално
Частични програми			Тези програми са независими. Използвайте ги, когато смятате, че не ви е необходима пълна програма на изпиране. (Преди да изберете нова програма пералната машина трябва да бъде зададена в положение "OFF" за около 1 секунда). Намалете оборотите, като натиснете бутона (4).
Изплакване	Изплаква прането (включително ръчно изпраните дрехи) без да центрофугира между циклите на изплакване, с една центрофуга накрая. "допълнителна вода" може да бъде избрано с бутона (7b) за допълнително количество вода.		
Омекотяване	Омекотява, колосва или овлажнява предварително изпраните дрехи. Можете да използвате програмата и като кратко изплакване, но без да се добавя омекотител. Програмата е подсилена с допълнително изплакване. "допълнителна вода" може да бъде избрано с бутона (7b) за допълнително количество вода.		
Центрофуга/ Изпомпване	Центрофугира прането. Ако желаете да изпомпвате водата от машината без да използвате центрофугата, натиснете няколко пъти бутона (4), за да намалите стойността до "DRAIN" (Изпомпване).		

"Данни за модела SLIM



Моята програма 1

За да запазите програма, която сте персонализирали.

Първо изберете програмата (завъртете програматора до желаната позиция) и задайте желаните настройки.

За да запазите, натиснете бутони (7a) и (8) и задръжте пет секунди. Дисплеят ще изпише "PROGRAM SAVED" (COTTON SAVED) и ще бъде издаден звуков сигнал.
Програмата ще остане запаметена докато не я смените по същия начин.



Моята програма 2

За да запазите програма, която сте персонализирали.

Първо изберете програмата (завъртете програматора до желаната позиция) и задайте желаните настройки.

За да запазите, натиснете бутони (7b) и (8) и задръжте пет секунди. Дисплеят ще изпише "PROGRAM SAVED" (COTTON SAVED) и ще бъде издаден звуков сигнал.
Програмата ще остане запаметена докато не я смените по същия начин.

За подобряване на резултатите от прането, препоръчваме 2/3 зареждане при програми Памук.




4. СТЪПКА: ИЗБОР НА НАСТРОЙКИ

Всяка програма включва основни настройки, които могат да бъдат променяни.

За да промените настройка, натиснете съответния бутон (преди да натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА).

Част от настройките не могат да бъдат избирани с някои програми. В тези случаи ще се чуе звуков сигнал и ще се появи мигаща светлина (вижте Таблица с програми).

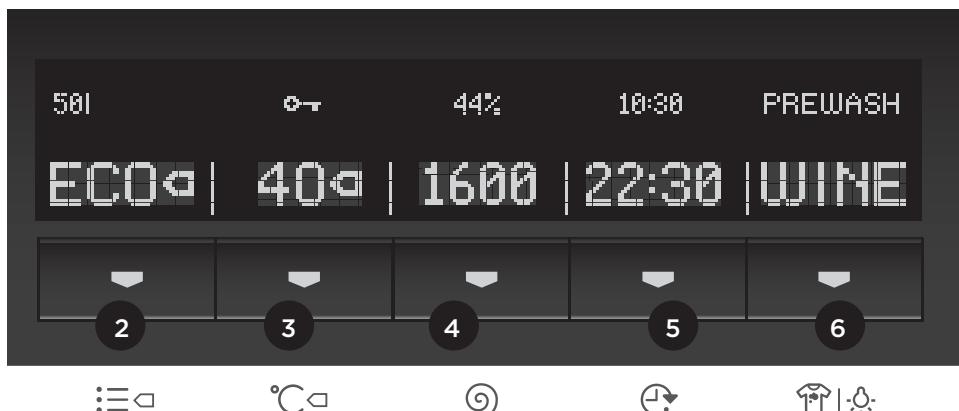

2

Режим на изпиране (SensoCare)

NORM

NORMALcare - НОРМАЛНА грижа

(основни настройки)

TIME

TIMEcare - Грижа за ВРЕМЕТО

(изпиране, което пести време – по-кратко време за изпиране, повече вода).

Половин зареждане се препоръчва за програма Памук.

ALRG

ALLERGYcare - Грижа към АЛЕРГИИ

(за дрехи, принадлежащи на хора, които са особено чувствителни към препарати – използва се повече вода и допълнително изплакване)

ECO

ECOcare □ - ЕКО грижа □

(изпиране, което пести електроенергия – повече време, по-малко вода).

Стилът на изпиране (режимът) е изведен в дисплея над бутона.

3

Температура на изпиране

Промяна на температурата за всяка избрана програма

Всяка програма има предварително зададена температура, която може да бъде променяна с натискане на бутона (3).

(-- Означава пране със студена вода)

Температурата е изведена в дисплея над бутона.

4

Центрофугиране

Всяка програма има предварително зададена скорост на центрофугиране, която може да бъде променяна с натискане на бутона (4). Можете също така да изберете източване на водата от барабана без центрофуга (DRAIN).

Последната настройка е “стоп помпа (RH)” и при нея дрехите остават накиснати във водата от последното изплакване.

Използвайте тази опция, ако желаете да предотвратите намачкване на дрехите, когато знаете, че няма да можете да ги извадите от пералнята веднага след приключване на програмата.

Оборотите са изведени в дисплея над бутона.

5

Отложен старт / Край на програмата за изпиране

Използвайте тази функция, за да стартирате цикъла след като е изминало определено време.

Когато бутона (5) бъде натиснат, дисплеят над бутона ще покаже 0:00 и оставащото време до края на програмата ще бъде изведено на информационния дисплей (9). (Преди да използвате тази настройка, уверете се, че сте настроили точно времето)

С натискане на бутона (5), можете да настроите времето на 30-минутни стъпки (до 5 часа) и с едночасови стъпки, за периоди по-дълги от 1 час. Максималното време за настройване е до 1 ден.

Ако никой бутон не бъде натиснат в рамките на 5 секунди, актуалното време за пране ще бъде изведено. За да настроите отложено време/завършеност на програмата отново, натиснете бутона (5).

Функцията се активира, когато натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА.

Когато програмата приключи, на дисплея се извежда съобщение “КРАЙ”.

- За да прекъснете или да промените отложениия старт/времето за завършване на програмата, натиснете бутона START/PAUSE. Натиснете бутона (5), за да зададете ново време за завършване на програмата и потвърдете с натискане на бутона START/PAUSE.
- За да прекъснете бързо настроеното време за отложен старт/време за завършване на програмата, натиснете бутона (5) и задръжте за 3 секунди; след това натиснете бутона START/PAUSE, за да стартирате отново програмата.
- Ако токът спре, натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА, за да възобновите функцията.

ПЕТНА (StainExpert)

Програма за премахване на петна посредством използването на специални препарати (единствено за програма Памук).

Изберете между програмите за премахване на следните видове петна:

- ПЛОДОВЕ (FRUIT) (портокали, ягоди, банани, доматено пюре (естествени оцветители, нишесте, протеини, фибри))
- КАФЕ (COFFEE) (нишесте, естествени оцветители, липиди)
- ВИНО (WINE) (естествени оцветители, нишесте, липиди)
- ОРГАНИЧНИ (ORGANIC) (протеини, липиди, естествени оцветители)

Ако изберете тип петна FRUIT (ПЛОДОВЕ) или ORGANIC (ОРГАНИЧНИ), сипете препарат както в основния диспенсер, така и в този за предпране.

Видовете петна са изведени на дисплея над бутона.

5. СТЪПКА: ИЗБОР НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

- 7a
- 7b
- 7c



За да включите/изключите функция, натиснете съответния бутон (преди да натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА).

Част от функциите не могат да бъдат избирани с някои програми; в тези случаи ще чуете звуков сигнал и ще се активира мигаща светлина (вижте Таблица с програми).

7a

Предране

За пране на силно замърсени дрехи особено такива с упорити повърхностни петна.

7b

Допълнително вода

Изпиране с допълнително количество вода и допълнително изплакване за някои от програмите.

7c

Самопочистване

Премахва замърсяването, бактериите и всички неприятни миризми от вътрешността на пералната машина.

Тази настройка може да бъде избрана единствено при програма NORM Памук 95°C ; натиснете бутона (7c). На дисплея ще се изпише STERILTUB.

Ако я прилагате, не можете да избирате други функции. Изпразнете барабана на пералната машина и прибавете малко прах за пране.

В пералнята не трябва да има никакви дрехи, докато програмата е активна. Препоръчваме ви да изпълнявате програмата за самопочистване поне веднъж месечно.



Заштита от деца

Функция за безопасност.

За да включите защитата от деца, натиснете едновременно бутона (7b) и (7c) и ги задръжте за поне 3 секунди.

Изборът ще бъде потвърден със звуков и светлинен сигнал (символът с форма на ключ ще се появи на дисплея).

За да изключите функцията, следвайте същата процедура.

Докато функцията за защита от деца е включена, програмата, настройките и допълнителните функции не могат да бъдат променяни. Пералнята може единствено да бъде изключена посредством завъртането на програматора (1) в положение "ИЗКЛЮЧЕНО".

Функцията за защита от деца остава включена дори след като пералнята се изключи. За да изберете нова програма, първо трябва да изключите функцията за защита от деца.

ЗВУКОВ СИГНАЛ

Изберете силата на звуковия сигнал, като едновременно натиснете бутона (7c) и завъртите програматора (1) по посока на часовниковата стрелка до първоначалната му позиция.  ще се появи на дисплея.

Всеки път, когато натиснете бутона, силата на звуковия сигнал се променя (три нива: натиснете бутона 7a, за да увеличите, или бутона 7c, за да намалите.). Потвърдете настройката, като натиснете бутона (7b).

Избраното ниво на звука ще се изпише на дисплея. Запазва се последната избрана настройка.

Ако не натиснете нищо в продължение на 5 секунди, времето за изпълняване на програмата излиза на дисплея.



Когато изключите уреда от мрежата, всички настройки освен силата на звуковия сигнал и настройката за защита от деца, се връщат към фабрично зададените стойности.

ИЗБОР НА ЕЗИК

Програматорът (1) трябва да бъде в позиция "OFF" ("ИЗКЛЮЧЕНО") за поне 1 секунда.

След това едновременно натиснете бутона (2) и завъртете диска (1) по посока на часовниковата стрелка, докато достигне първоначалната си позиция.

Натиснете бутони (7a, 7c), за да прегледате списъка с езици, и потвърдете избора си, като натиснете бутона (7b).

Последната настройка на език ще бъде запаметена.

СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСА

Програматорът (1) трябва да бъде в позиция "OFF" ("ИЗКЛЮЧЕНО") за поне 1 секунда.

Едновременно натиснете бутони (2+5) и завъртете програматора (1) по посока на часовниковата стрелка, докато достигне първоначалната си позиция.

На дисплея се извежда индикация "TIME" ("ЧАС") (2a), а след това - MIN ("МИН") (5a).

Часовете и минутите ще бъдат изписани на дисплея на избрания език (9).

Натиснете бутони (7a, 7c), за да зададете часа, и бутона (7b), за да потвърдите настройката; после натиснете бутони (7a, 7c), за да зададете минутите, и бутона (7b), за да потвърдите настройката.

Точно време не е показано на дисплея.

Дисплея показва края на програмата (краен прането = точно време + време за пране)

НАСТРОЙВАНЕ НА ЯРКОСТТА НА ДИСПЛЕЯ

Програматорът (1) трябва да бъде в позиция "OFF" за поне една секунда. След това трябва едновременно да натиснете бутона (3) и да завъртите програматора (1) по посока на часовниковата стрелка до първоначалната позиция.

Настройте яркостта на програмата в границите от -3 до +5 с натискане на бутони 6 и 4.

Натиснете бутона (6), за да увеличите яркостта; натиснете бутона (4) за намаляване на яркостта.

Избраната настройка ще бъде изведена на дисплея.

Последната настройка ще бъде съхранена.

Ако не натиснете нищо в продължение на 5 секунди, актуалното време за пране ще бъде изведено на дисплея.

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРОГРАМАТА

Използвайки модерна технология, уреда разпознава количеството пране в началната фаза на прането.

След разпознаване на количеството, уреда автоматично оптимизира продължителността на програмата.

РЕЖИМ НА ГТОВНОСТ

Ако не изберете или стартирате програма, или не извършите каквото и да е друго действие с пералнята в рамките на 5 минути след включването й, дисплеят автоматично ще се изключи, за да пести електроенергия. Сигнална светлина на бутона START/PAUSE ще мига. Сигналните лампи за допълнителни функции (7a, 7b, 7c) светят с прекъсване.

Дисплейт ще се включи отново, когато завъртите програматора или натиснете бутона. Дисплейт ще се изключи също, ако след приключване на програмата не предприемете действие в продължение на 5 минути. Сигнална светлина на бутона START/PAUSE ще мига. Сигналните лампи за допълнителни функции (7a, 7b, 7c) светят с прекъсване.

P_o = измерена мощност в 'изключен режим' [W]	0,07
P_I = измерена мощност във 'включен режим' [W]	1,00
T_I = Време във 'включен режим' [мин]	10,0




Ниската температура на водата, слабото напрежение в мрежата и различното тело на дрехите могат да се отразят на времето за пране. Изведеното оставащо време се регулира в процеса на изпиране.

6. СТЪПКА: СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМА

Натиснете бутона (8) СТАРТ/ПАУЗА.

Избраният режим на изпиране, температурата, оборотите, часът за приключване на програмата (ако сте задали такъв) или оставащото време до края ѝ се извеждат на дисплея. Сигналните лампички на избраните функции светят.

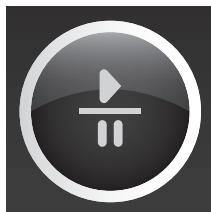


7. СТЪПКА: КРАЙ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРАНЕ

Край на програмата ще бъде отбелаязан със звуков сигнал. На информационния дисплей се извежда индикация "END OF CYCLE" (КРАЙ НА ЦИКЪЛА).



1. Отворете вратата на пералната машина.
2. Извадете прането от барабана.
3. Затворете вратата!
4. Спрете крана за водата.
5. Изключете уреда (завъртете програматора (1) в позиция "OFF").
6. Изключете захранващия кабел от контакта.

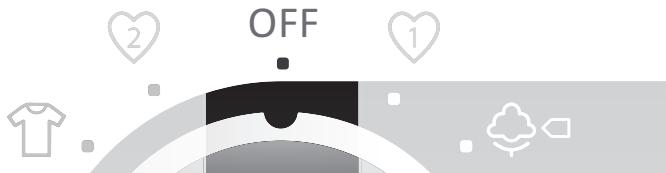

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА




Преди почистване изключете пералната машина от електрическата мрежа!

Не позволявайте на деца да почистват уреда или да извършват поддръжка без наблюдение от възрастен!

ПОЧИСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА ПРЕПАРАТ

Ако е необходимо, почистете отделението за препарата.

Извадете го изцяло от корпуса, като натиснете освобождаващия механизъм.

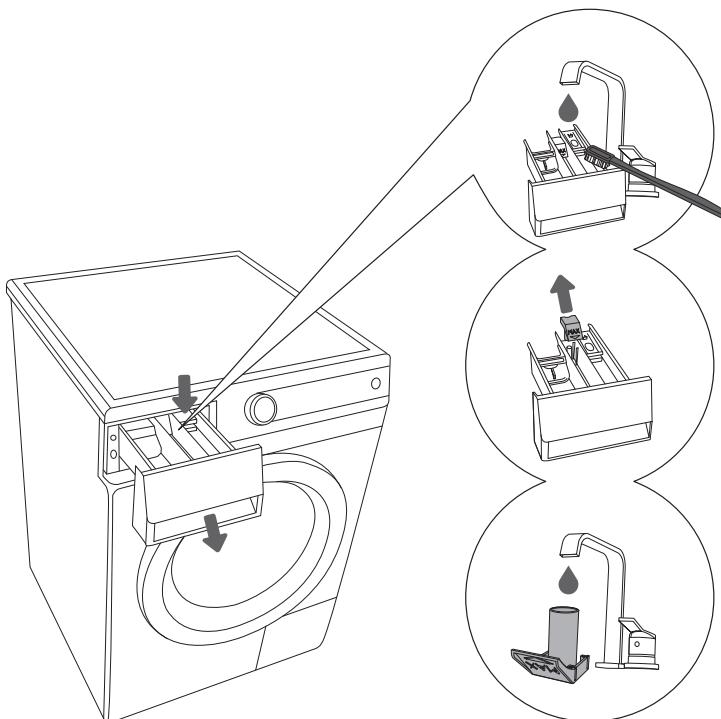


1 Измийте отделението за препаратор под течаша вода, като използвате четка, след това го подсушете. Почистете остатъците от засъхнал препаратор от дъното на отделението.

2 Ако е необходимо, почистете и капачката в отделението.

3 Почистете капачката под течаша вода и я поставете отново.

ПОЧИСТВАНЕ НА КОРПУСА НА ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА ПРЕПАРАТ, МРЕЖАТА НА МАРКУЧА ЗА ВХОДНАТА ВОДА И ГУМЕНИЯ МАНШОН НА ВРАТАТА

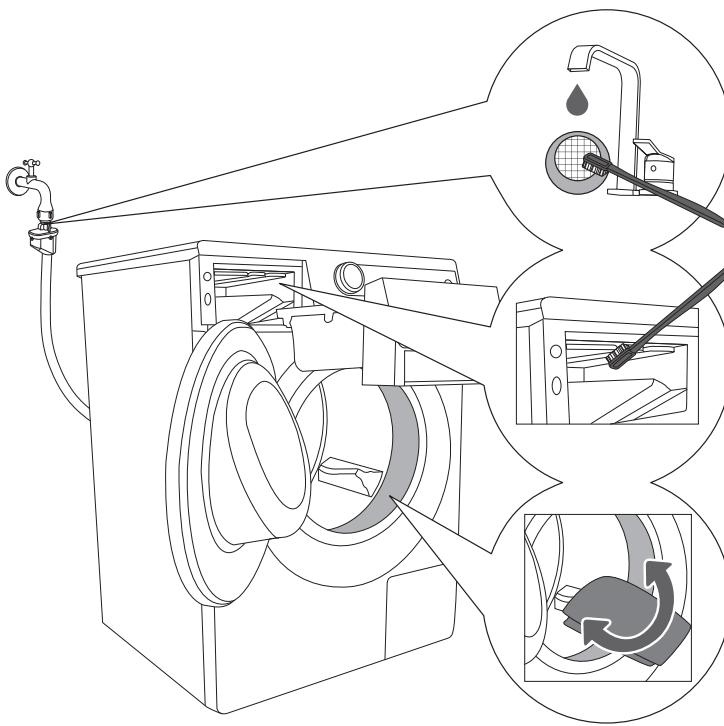


1 Почистете мрежата на маркуча за входната вода под течаща вода.

2 Почистете областта за изплакване на пералнята с четка, като обърнете особено внимание на отворите в горната част на камерата за изплакване.

3 След всяко пране почиствайте гумения маншон на вратата. Това ще удължи времето, в което можете да го използвате.

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА

При почистването е възможно да протече малко количество вода. Ето защо ви препоръчваме преди да започнете почистването да постелите попивателна кърпа на пода.

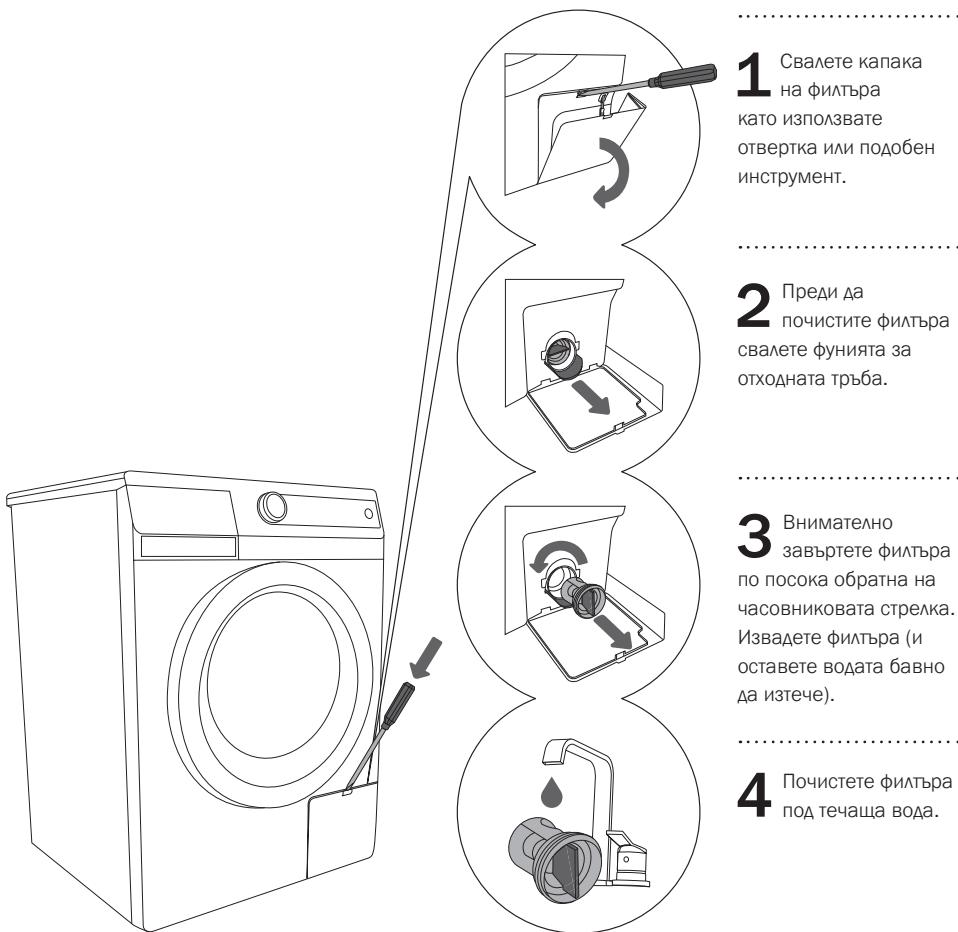


Поставете филтъра обратно, както е показано на илюстрацията, и го стегнете, като завъртите по посока на часовниковата стрелка. Почистете повърхността на уплътнението, за да сте сигурни, че ще прилепне добре.

Почиствайте регулярно филтъра особено в случаите, когато перете мъхести дрехи.

ПОЧИСТВАНЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

Почиствайте корпуса на пералната машина, като използвате мека почистваща кърпа и неагресивен препарат.

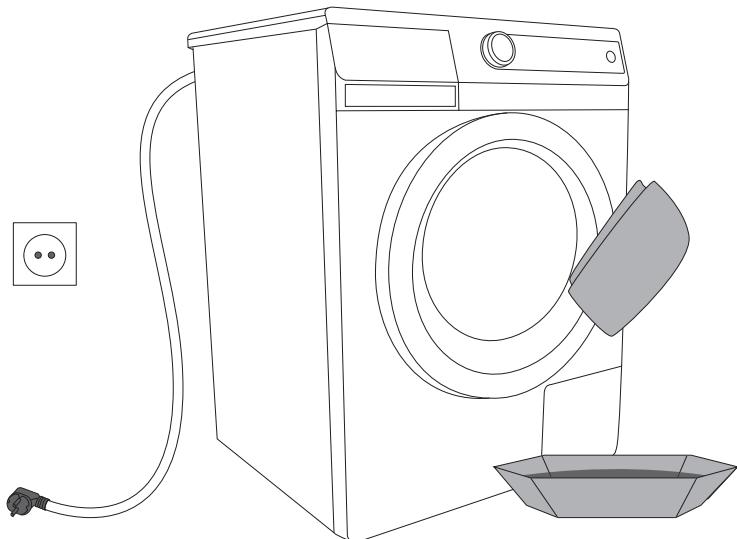

Преди почистване изключете пералната машина от електрическата мрежа!

Можете да се запознаете с възможностите за допълнително оборудване и артикулите за поддръжка на нашата интернет страница: www.gorenje.com

ПРЕКЪСВАНЕ И ПРОМЯНА НА ПРОГРАМАТА

Ръчно прекъсване

Програмата може да бъде отменена / прекъсната, като завъртите програматора (1) в позиция "ИЗКЛЮЧЕНО".

Ако в машината има вода, изберете бутона за допълнителна програма (центрофуга (+изпомпване (DRAIN)) (4).

Лични настройки

Можете да промените оригиналните настройки на всяка програма. Когато изберете програма и допълнителни функции, можете да запазите (съхраните) тази комбинация като натиснете бутона START/PAUSE и задържте за 8 секунди. Дисплеят ще изпише "ОСН. НАСТРОЙКИ ЗАПАМЕТЕНИ".

Програмата ще остане запаметена докато не я смените по същия начин.

Бутон пауза

Можете да спрете програмата по всяко време, като натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА. Ако в барабана няма вода, ще можете да отворите вратата на пералнята след кратко време. В противен случай вратата не може да се отвори. За да възстановите програмата, натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА.

Грешки

В случай на грешка програмата ще бъде прекъсната. Мигащите сигнални лампички и звуковият сигнал ще ви предупредят за подобна ситуация (вижте раздела Отстраняване на проблеми) и видът на възникналата повреда ще се изведе на дисплея (ERROR).

Спиране на тока

Ако токът спре, програмата прекъсва. Когато електроснабдяването се възстанови, натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА, за да възстановите програмата на пералната машина.


Времето за пране ще продължи от момента, в който е било прекъснато.

Отваряне на вратата в случай на прекъсване на тока

При модели с електромагнитно заключване на вратата, тя може да бъде отворена с единовременно дърпане на специалното палче (разположено при филтъра) и дръжката на вратата.

Отваряне на вратата (Временно спиране/ Промяна на програма)

Пералната машина трябва да се отваря единствено, когато нивото на водата е достатъчно ниско. Ако не е, водата първо трябва да бъде изпомпана от уреда. (Използвайте програма за допълнително изпомпване или центрофуга).

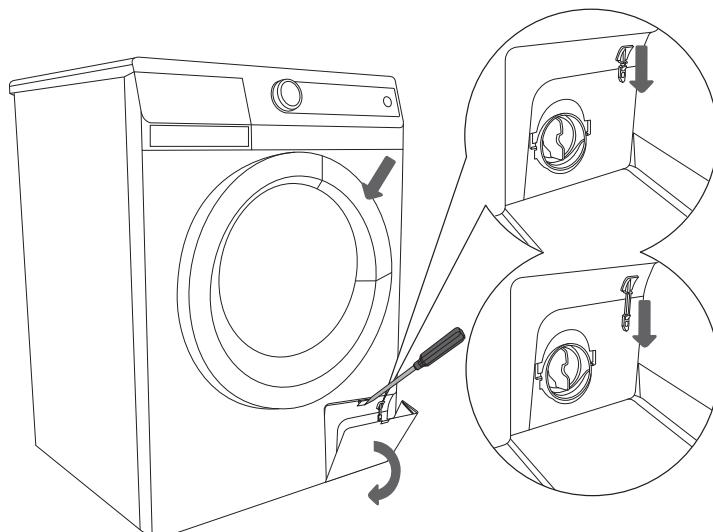

**Ако токът спре, докато барабанът все още е пълен с вода, внимавайте да не отворите вратата преди да я изпомпate. (вижте Програми/
частични програми: Центрофуга/изпомпване).**

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ ...?

Пералната машина автоматично ще контролира работата на определени функции по време на цикъла на пране. Ако бъде засечена нередност, това ще бъде отчетено с извеждане на (ERROR xx) на дисплея. Машината ще сигнализира за наличната неизправност, докато не бъде изключена. Ако повредата е в отопителната система, пералнята ще завърши програмата без да подгрява водата.

Пералната машина може да сигнализира за грешки и при различни смущения, причинени от околната среда (например електроуреди).

В тези случаи:

- изключете уреда и изчакайте няколко секунди,
- включете уреда и повторете програмата.
- Ако грешката отново се появи, се свържете със сервисния център (Кол център).



Гаранцията не покрива повреди, причинени от смущения в околната среда (мълнии, електрическа мрежа, природни бедствия и др.).

ТАБЛИЦА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Повреда	Възможна причина	Какво да направите...?
Машината не работи – дисплеят не свети.	<ul style="list-style-type: none"> • Пералнята не е включена към захранването. 	<p>Проверете дали:</p> <ul style="list-style-type: none"> • има ток в контакта, • предпазителят е наред, • щекерът е в контакта.
От пералнята тече вода.	<ul style="list-style-type: none"> • Филтърът не е затегнат. • Маркучът за входната вода не е здраво стегнат към машината или спиралният кран. • Маркучът за отходната вода е паднал на пода. 	<ul style="list-style-type: none"> • Стегнете филтъра здраво. • Стегнете маркуча за входната вода. • Закрепете маркуча за отходната вода към канала.
Пералнята се двики по време на работа.	<ul style="list-style-type: none"> • Машината не е добре нивелирана. • Скобите за транспортиране не са свалени. 	<ul style="list-style-type: none"> • Нивелирайте пералнята с помощта на регулируемите крачета. • Свалете скобите за транспортиране.
Пералнята вибрира при центрофугиране.	<ul style="list-style-type: none"> • Прането не е равномерно разпределено особено когато перете малко дрехи (например само един халат). 	<ul style="list-style-type: none"> • Това е нормално, машината ще намали оборотите, ако вибрациите са твърде силни. Перете повече дрехи.
Твърде много пяна при прането.	<ul style="list-style-type: none"> • Поставили сте повече препарат. 	<ul style="list-style-type: none"> • Използвайте праха за пране според инструкциите на производителя и в зависимост от твърдостта на водата и замърсеността на прането. Използвайте само перини препарати за машинно пране.
Прането не е добре центрофугирано. Няма индикация за грешка.	<ul style="list-style-type: none"> • Включена е функцията UKS* на машината. Пералната машина автоматично намалява оборотите като резултат от неравномерното разпределение на прането. 	<ul style="list-style-type: none"> • Машината работи нормално. Перете различни по размер дрехи.
По прането се появяват мазни петна.	<ul style="list-style-type: none"> • Поставили сте по-малко препарат (прането е било силно замърсено). 	<ul style="list-style-type: none"> • Изперете отново дрехите. Прибавете повече прах, ако облеклота са по-замърсени или използвайте течен препарат.
След изпирането дрехите изглеждат като на петна.	<ul style="list-style-type: none"> • Използвали сте течен препарат или препарат за цветно пране без избелващи съставки. • Избрали сте неподходяща програма. 	<ul style="list-style-type: none"> • Използвайте препарат с избелващи съставки. • Използвайте препарат за премахване на петна.
Върху прането остават следи от бял прах.	<ul style="list-style-type: none"> • Причината не е недостатъчно изплакване, а неофосфатните препарати, които съдържат нерастворими съставки (леолити) за омекотяване на водата. Възможно е тези съставни да попаднат върху прането. 	<ul style="list-style-type: none"> • Веднага изплакнете повторно прането. • Използвайте течни препарати, които не съдържат зеолити. • Опитайте се да отстраните праха с четка
В отделението за препарата остава прах.	<ul style="list-style-type: none"> • Налягането на водната струя е малко. Част от препарата може да залепне към отделението, когато се намокри. 	<ul style="list-style-type: none"> • Почистете мрежестия филтър на маркуча за входната вода. • Почистете отделението преди да поставите препарата.
Омекотителят не е изцяло отмит или в отделението е останала вода.	<ul style="list-style-type: none"> • Капачето не е правилно поставено или се е запушило. 	<ul style="list-style-type: none"> • Почистете отделението и поставете капачето стабилно на мястото му.

Повреда	Възможна причина	Какво да направите...?
В барабана се появява неприятна миризма.	<ul style="list-style-type: none"> • Във филъра има остатъци от тъкани, перилен препарат и омекотител. • В барабана се развиват микроби. 	<ul style="list-style-type: none"> • Почистете филъра. • Включете самопочистващата програма (вижте раздела Избор на допълнителни функции).
Времето за излиране в по-дълго от обикновено. Времето, указано на дисплея, се променя по време на работния цикъл.	<ul style="list-style-type: none"> • Температурата на входната струя е ниска. • Машината е включила системата UKS* поради неравномерното разпределение на прането. • Слабо напрежение в мрежата. • Електроснабдяването е било прекъснато. 	<ul style="list-style-type: none"> • Времето за приключване на програмата може да бъде до 60% по-дълго; това не е индикация за неизправност. • Времето за излиране се удължава с времето, през което не е имало ток. • Допълнителните изплаквания може да увеличат времето за приключване на програмата.
ERROR 02 Програмата не се стартира • В началото на цикъла на пране: ще бъде изведено актуално време	<ul style="list-style-type: none"> • Вратата е отворена или не е затворена добре. 	<ul style="list-style-type: none"> • Затворете вратата като я натиснете към машината. • Натиснете отново бутона СТАРТ.
ERROR 03 Водата не достига до пералната машина.	<ul style="list-style-type: none"> • Нивото на водата не е достигнато. • Притокът на вода е нарушен. 	<p>Проверете дали:</p> <ul style="list-style-type: none"> • кранът е отворен, • мрежестият филър на маркуча е почищен. • Натиснете отново бутона СТАРТ.
ERROR 06 Температурата на програмата не е достигната.	<ul style="list-style-type: none"> • Проблем с нагревателя. • Входната струя е много студена. • Ръчно е добавена вода. 	<ul style="list-style-type: none"> • Изключете уреда и изчакайте няколко секунди. • Включете уреда отново и повторете програмата. • Ако отново се появи съобщение за грешка, се свържете със сервизен техник.
ERROR 07 Водата не се изпомпва добре или изобщо не се изпомпва.	<ul style="list-style-type: none"> • Маркучът за отходната вода е запущен. 	<p>Проверете дали:</p> <ul style="list-style-type: none"> • филърът е почищен, • маркучът за мърсната вода не е запущен, • каналът не е запущен, • маркучът за мърсната вода е поставен по-високо от 1 метър. • Натиснете отново бутона СТАРТ.

Неравномерното разпределеното пране или купчините пране в барабана на пералната машина могат да доведат до проблеми като вибрации и шумна работа. Уредът ще засече тези проблеми и ще активира UKS*. По-малките обеми пране (пр. една кърпа, един пулover и др.) или дрехи, направени от материали със специфични геометрични свойства, е невъзможно да бъдат разпределени равномерно по барабана (чехли, големи по обем предмети и др.). Това води до повече опити за преразпределяне на прането, което води до по-дълга продължителност на програмата. В екстремни случаи, тя може да бъде завършена без центрофуга. UKS позволява стабилна работа и удължава полезната живот на уреда.

Ако не успеете да отстраните неизправностите независимо от предложениета в горната таблица, се свържете с най-близкия упълномощен сервис. Поправката на повреди, причинени от неправилно свързване или използване на уреда, не се покрива от гаранцията и се заплаща от клиента.

СЪВЕТИ ЗА ПРАНЕ И ИКОНОМИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШАТА ПЕРАЛНА МАШИНА

Изперете новите си цветни дрехи отделно първия път.

Перете силен замърсените дрехи в по-малки количества и с повече перилен препарат, или активирайки цикъл предпране.

Третирайте упоритите петна с препарат за почистване на петна преди същинското пране. Препоръчваме ви да използвате програмите за премахване на петна и да прегледате раздела "Съветите на баба за естествено премахване на петна".

Препоръчваме ви да перете слабо замърсените дрехи с програми без предпране, като използвате по-кратки програми (например Грижа за времето) и по-ниски температури на изпиране.

Ако често или преимуществено перете при ниски температури с течен перилен препарат, това може да доведе до развитието на микроби, които са причина за появата на неприятна миризма в пералната машина. За да предотвратите това, ви препоръчваме понякога да активирате самопочистващата програма (вижте раздела ПРАНЕ / Избор на допълнителни функции).

Избягвайте да перете малко дрехи, за да спестите енергия и да получите по-добри резултати.

Разплетете омоталите се една в друга дрехи преди да ги поставите в барабана.

Използвайте само препарати за машинно пране. Използвайте перилните препарати според инструкциите на производителя и в зависимост от температурата на изпиране и избраната програма.

Ако нивото на твърдост на водата надвишава 14° dH градуса, използвайте омекотител за водата. Ако не използвате подобен омекотител и нагревателят се повреди, гаранцията няма да покрие поправката му. Проверете информацията за твърдостта на водата в местното ВиК дружество.

Не препоръчваме използването на избелващи препарати на хлорна основа, защото това може да повреди нагревателя.

Не добавявайте втвърдени бучки прах в отделението, защото тръбите на пералната машина могат да се запушат.


Ако използвате гъст течен омекотител, ви препоръчваме да го разредите с вода, за да предотвратите запушване на отворите на отделението.

Течните препарати са предназначени само за основно пране без програма с предпране.

Високите обороти оставят по-малко влага в дрехите. По този начин времето за сушене в сушилната машина намалява и се пести енергия.

Скала за твърдост	Степен на твърдост			
	° dH (° N)	m mol/l	° fH (° F)	p.p.m.
1 - мека	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 - средна	8,4 - 14	1,5 - 2,5	15 - 25	150 - 250
3 - твърда	> 14	> 2,5	> 25	> 250

Ако водата е твърда, добавете препарат според таблицата за Степен 1 и съответното количество омекотител за вода (според инструкциите на производителя).

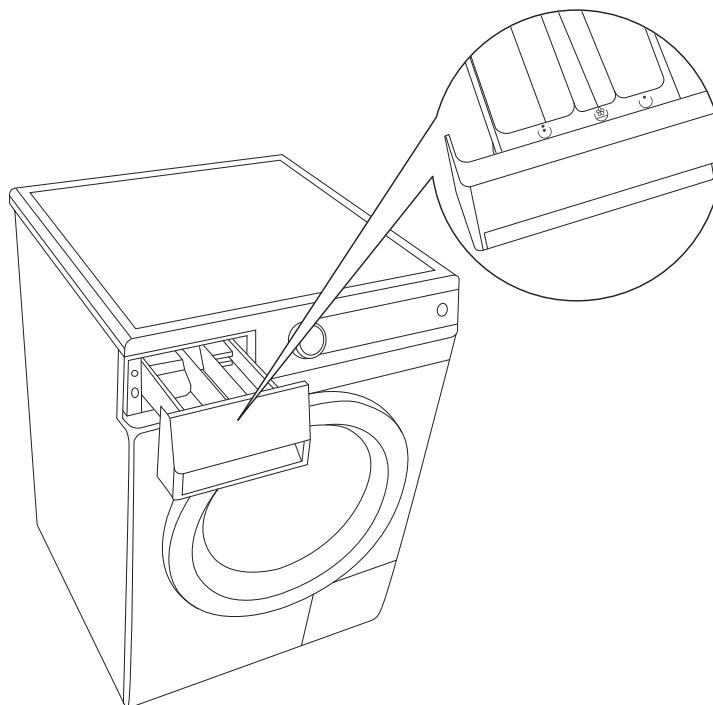

Пералната машина има преграда в отделението за препарата, така че да можете да добавите течен препарат в централното отделение (в зависимост от модела). Ако използвате прах за пране, преградата се отваря, а ако използвате течен препарат - тя се спуска.

Ако изберете предпране ☺, само добавете прах за пране в съответното отделение ☺ на диспенсера.

☺	Предпране
☻	Пране
ogl	Омекотяване

СЪВЕТИТЕ НА БАБА ЗА ЕСТЕСТВЕНО ПРЕМАХВАНЕ НА ПЕТНА

Преди да използвате специални препарати за премахване на петна, опитайте следните естествени начини за третирането им, които щадят околната среда.

Обърнете внимание, че петната трябва да се почистват бързо! Намокрете петното с помощта на попивателна кърпа или кухненска хартия; след това изплакнете със студена (хладка) вода, но никога с гореща!

Петно	Премахване на петното
Цветни лакове	Използвайте разредител за боя и после изплакнете със сапунена пяна (първо изпробвайте на скрито място)
Боровинки	Лен – накиснете в суроватка и после изплакнете първо със студена вода и след това с топла Вълна – първо използвайте лимонов сок, след това изплакнете Коприна – използвайте алкохол (разреден спирт)
Чай	Изплакнете със студена вода (ако е необходимо, натъркайте със сапун против петна)
Шоколад	Изплакнете с хладка сапунена вода; използвайте лимонов сок и изплакнете;
Мастило	Използвайте лимонов сок и изплакнете Използвайте мляко, изчакайте докато изсъхне и после изплакнете
Флумастери	Използвайте смес от оцет и алкохол (разреден спирт) (1:1) и после изплакнете Използвайте топъл лимонов сок и изплакнете
Горчица	Изплакнете с хладка вода или накиснете в соден разтвор и после изплакнете
Ягоди	Накиснете в смес от оцет и вода
Яйца	Поръсете със сол и изчакайте да изсъхне
Какао	Бели тъкани – накиснете в солена вода
Къри, куркума	Използвайте разтвор на глицерин и после изплакнете
Катран	Използвайте обикновено или фъстъчено масло и след това изперете
Кафе	Изплакнете или накиснете в солена вода
Писалка	Напръскайте с лак за коса, изчакайте да изсъхне и изплакнете със смес от оцет и вода Намокрете с водка и накиснете
Моркови	Използвайте твърд сапун, накиснете във вода и изплакнете
Боя за обувки	Използвайте олио и после изплакнете
Кръв	Изплакнете със студена вода
Засъхнала кръв	Накиснете петното във вода, накиснете в солена вода и изперете със сапунена вода

Петно	Премахване на петното
Лепенки	Изгладете, като поставете хартиена кърпа между ютията и тъканта
Лепило	Накиснете в алкохол/ разреден спирт (или смес от оцет и вода) и после изплакнете
Грим	Използвайте препарат за почистване на стъкло и хартиена кърпа
Масло	Изплакнете в салунена вода (ако дрехата го позволява);
Мазнина	Покривка – поръсете с хлебна сода и изчеткайте след известно време Вълна – отстранете с минерална вода Използвайте смес от хлебна сода и вода (или паста за зъби), изчакайте да изсъхне и след това оствържете Пресни петна – поръсете с картофено нишесте и после изчеткайте Мляко – първо изплакнете със студена вода, а после с топла
Изгорено	Намокрете изгорената част (например при гладене) с оцет, лимонов сок или сок от лук, и след това изплакнете
Домати	Натъркайте петното със сиров картоф и после изплакнете с топла салунена вода
Плесен	Накиснете в топла суроватка и после изплакнете със студена вода
Пот	Накиснете в лимонена киселина (12 g/l вода), разтвор на боракс или неразреден оцет, и после изперете Деликатно пране, вълна – избръшете с неразреден оцет коприна – сварете картофи в несолена вода, оставете да изстине, прибавете алкохол и използвайте разтвора, за да изперете коприната
Червено цвекло	Изплакнете със студена вода (или използвайте боракс), накиснете и после изперете
Червено вино	Поръсете със сол, натъркайте с лимонов сок и изплакнете
Червило	Изплакнете със смес от хладка вода и шампоан
Ръжда	Покрайте със смес от лимонов сок и сол (първо изпробвайте на скрито място) Накиснете в сок от ревенови стъбла
Плодове	Изплакнете с вода, избръшете остатъка с оцет или лимонов сок, и после изперете
Плодов сок	Покрайте със сол и вода, оставете за 15 минути да подейства и след това изперете
Сажди	Не търкайте, духнете, поръсете с брашно или сол, и изтупайте; или, накиснете с бял хляб
Смола	Поставете дрехата в плик и я замразете, а после изстържете замразеното петно; за вълна намажете с масло или мазнина и изперете
Машинно масло/ смазка	Избръшете с масло и изперете
Спанак	Натъркайте със сиров картоф и изперете
Щампи	Натъркайте с лимонов сок и сол и изплакнете
Трева	Използвайте разреден лимонов сок и изперете; ако петното е върху дънков плат, използвайте паста за зъби, оставете да изсъхне, и после изперете
Воськ	Поставете дрехата в плик и я замразете, и след това изстържете воська; поставете хартиена кърпа върху петното и изгладете; след това изперете
Дъвка	Поставете дрехата в плик и я замразете, а после отстранете дъвката

ИЗХВЪРЛЯНЕ



Опаковката на пералната машина е произведена от материали, които са подходящи за рециклиране, изхвърляне или унищожаване без опасност от замърсяване на околната среда. За тази цел опаковъчните материали имат подходящите означения.

Символът върху продукта или опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като обикновен домакински отпадък. Той трябва да бъде предаден в упълномощен събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди.

Когато **изхвърляте** стария уред се уверете, че сте премахнали захранващия кабел и сте унищожили заключващия механизъм на вратата, за да предотвратите случайното й затваряне (безопасност за деца).

Като **предадете** този продукт на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. За подробна информация относно изхвърлянето на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата, отговорна за събирането на вторични сировини, или към магазина, откъдето сте закупили продукта.

Запазваме си правото да коригираме грешките и да променяме информацията в инструкциите за употреба.

ТАБЛИЦА ЗА ОБИЧАЙНА КОНСУМАЦИЯ

Програма	Макс. тегло [kg]	Темп. [°C]	Центрофуга [обороти]	Остатъчно количество влага [%]	Времетраене [min]	Консумация на вода [l]	Консумация на електроенергия [kWh]
Памук							
(A-50%) ECO* □	9 / 4,5**	60	1200-1600	55-44	181 / 168**	57	0,82 / 0,75**
(A-50%) ECO* □	9 / 4,5**	40	1200-1600	55-44	160 / 150**	57	0,77 / 0,66**
(A-50%) ECO* □	8 / 4**	60	1200-1600	55-44	181 / 166**	54	0,73 / 0,66**
(A-50%) ECO* □	8 / 4**	40	1200-1600	55-44	160 / 150**	54	0,67 / 0,63**
(A-40%) ECO* □	9 / 4,5**	60	1200-1600	55-44	181 / 168**	57	0,95 / 0,82**
(A-40%) ECO* □	9 / 4,5**	40	1200-1600	55-44	160 / 150**	57	0,77 / 0,66**
(A-40%) ECO* □	8 / 4**	60	1200-1600	55-44	181 / 166**	54	0,80 / 0,72**
(A-40%) ECO* □	8 / 4**	40	1200-1600	55-44	160 / 150**	54	0,77 / 0,65**
SLIM							
(A-30%) ECO* □	7 / 3,5**	60	1200-1400	55-53	181 / 160**	49	0,79 / 0,64**
(A-30%) ECO* □	7 / 3,5**	40	1200-1400	55-53	160 / 148**	49	0,55 / 0,48**
(A-30%) (I) ⁻ ECO* □	7 / 3,5**	60	1200-1400	55-53	181 / 160**	49	0,76 / 0,62**
(A-30%) (I) ⁻ ECO* □	7 / 3,5**	40	1200-1400	55-53	160 / 148**	49	0,52 / 0,46**
(A-30%) ECO* □	6 / 3**	60	1200-1400	55-53	181 / 160**	49	0,79 / 0,64**
(A-30%) ECO* □	6 / 3**	40	1200-1400	55-53	160 / 148**	49	0,55 / 0,48**
(A-30%) (I) ⁻ ECO* □	6 / 3**	60	1200-1400	55-53	181 / 160**	49	0,76 / 0,62**
(A-30%) (I) ⁻ ECO* □	6 / 3**	40	1200-1400	55-53	160 / 148**	49	0,52 / 0,46**

* Тестова програма според EN 60456 с избор на максимални обороти на центрофугата

** РПоловин зареждане

- BPM мотор (инверторен мотор)

Стандартна програма за памук при 60 °C ECO □' и 'Стандартна програма за памук при 40 °C ECO □' са стандартните програми за пране, за които се отнася информацията на етикета. Тези програми са подходящи за изпиране на нормално замърсано памучно пране и са най-ефикасни що се отнася до разход на енергия и вода. Поради тази причина реалната температура на водата може да се различава от обичайната температура за съответния цикъл.



Поради разликите в типа и количеството пране, скоростта на центрофуга, волтажа, както и температурата и влажността в околната среда, измерените стойности за продължителност на програмата и консумацията на енергия могат да варират.

