


# МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ

**AIRELEC**

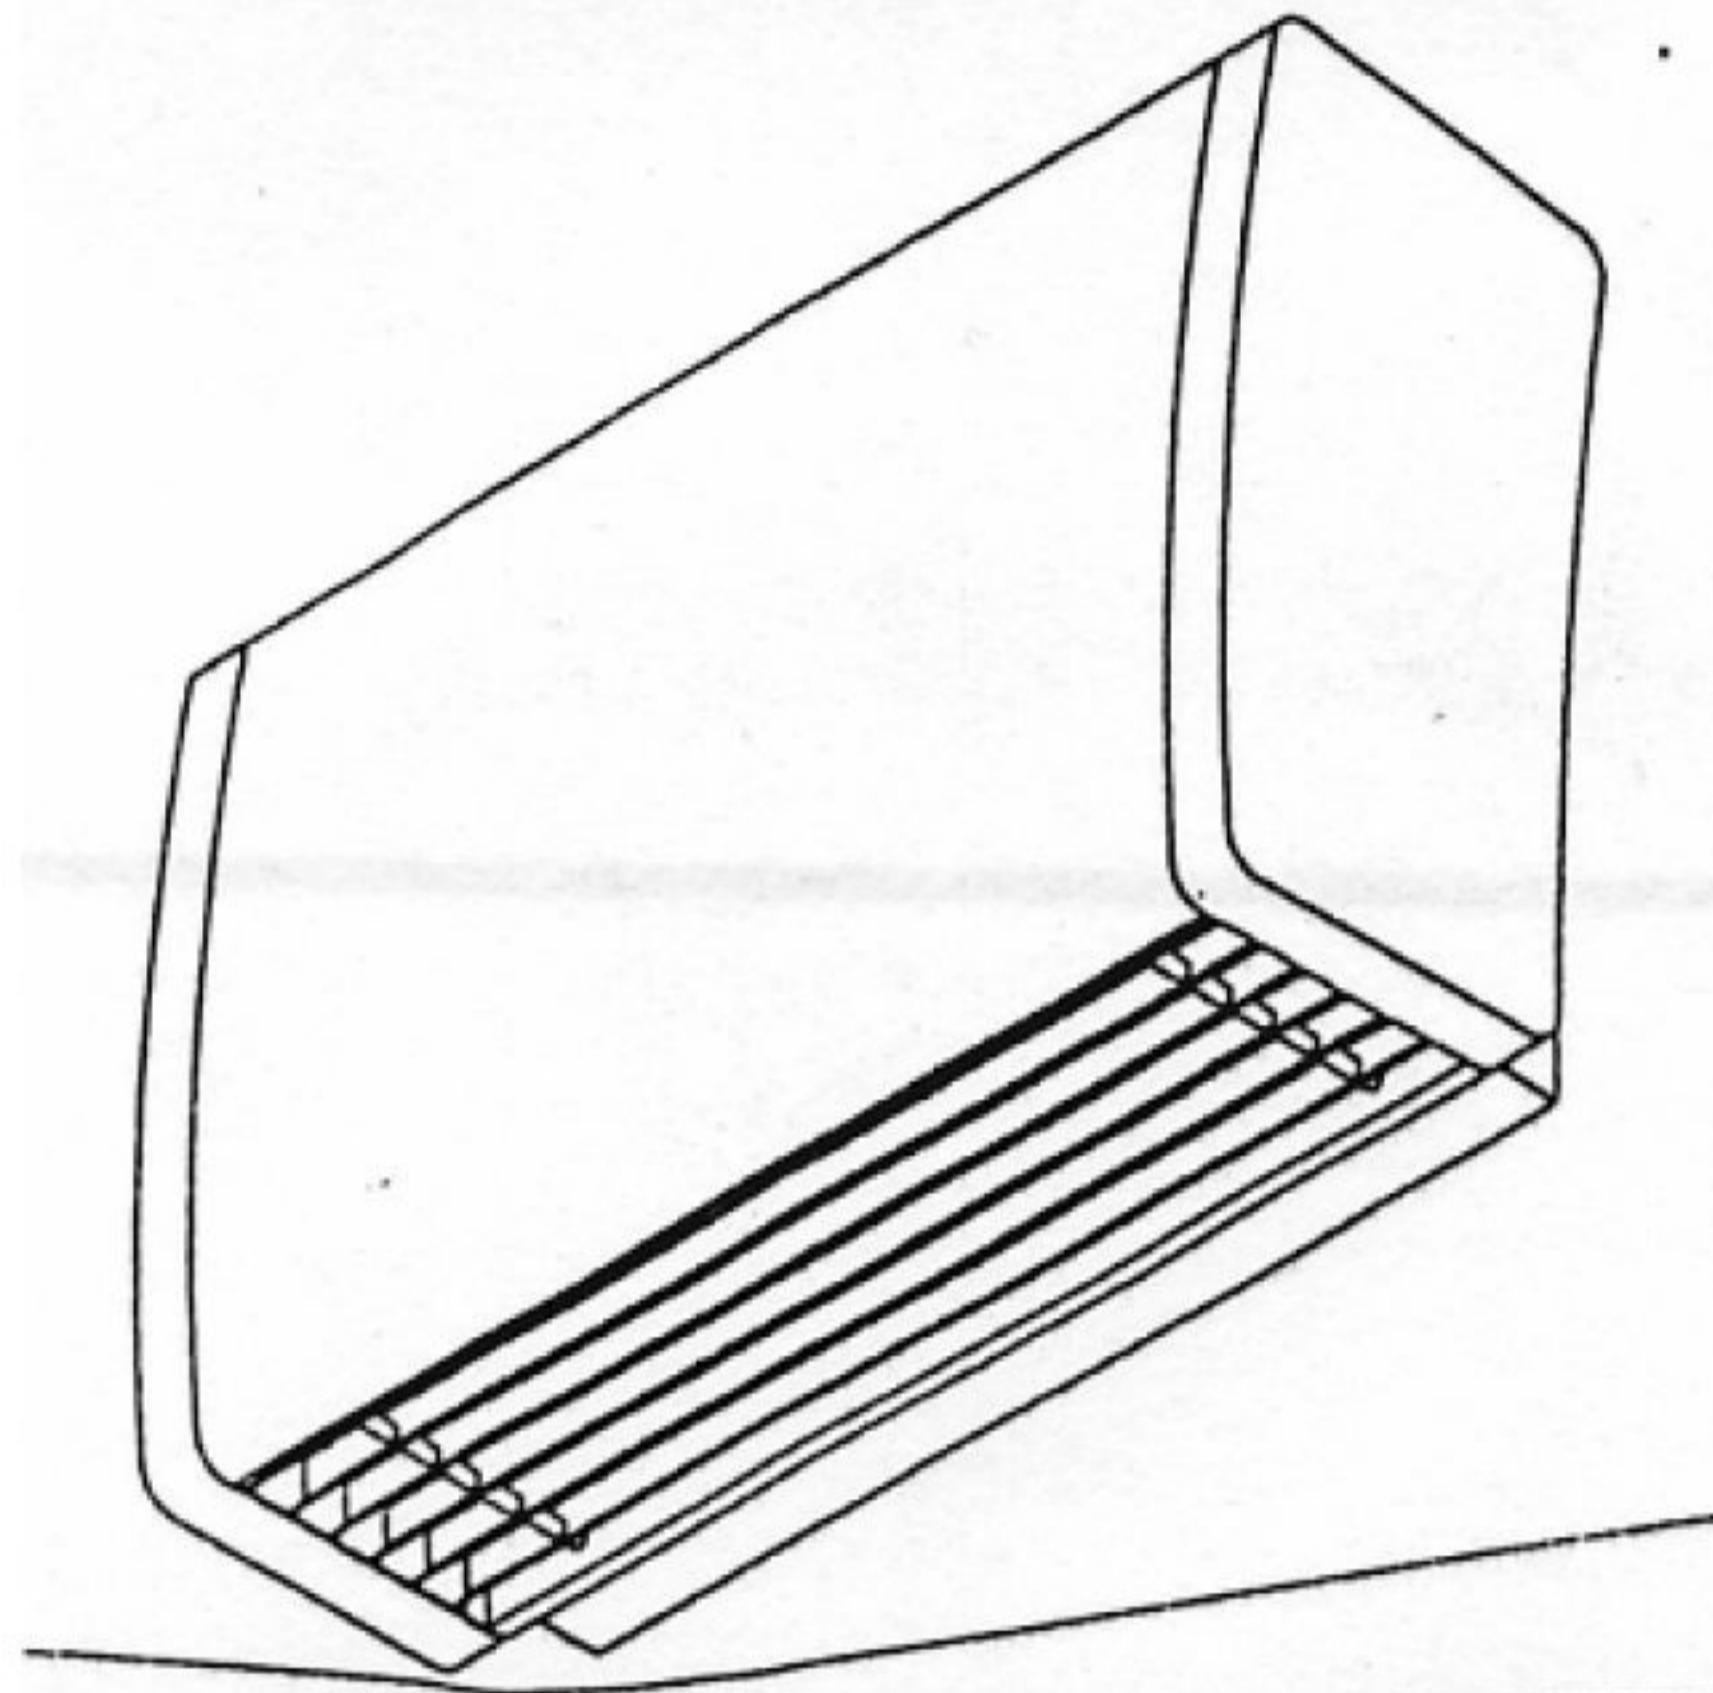

**AIRTOP INTER  
AIRTOP MINUT**

инструкция  
за монтаж и експлоатация  
(Да се прочете внимателно преди употреба)

Стенен вентилаторен калорифер  
1000 - 2000 W

Модел:

с прекъсвач  
с таймер


Реф. А 687663  
Реф. А 687664

## 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОСТАВЯНЕ

- Този стенен калорифер е уред от клас II, защитен срещу напръскване с вода.
- Може да се постави в обем 3 на банята (Фиг.2).
- Уредът е съобразен с постановлението от 19 август 1985, относно ограничаването на радиоелектрични смущения.
- При поставянето решетката за въздушния поток трябва да е обърната надолу и хоризонтална.
- Да се спазват минималните разстояния – 1.80 м. от пода, 0.3 м. от тавана, както и 0.1 м от двете страни и 1м пред евентуални препятствия.
- Да се избягва поставяне зад завеса, врата, или под отдушник.
- Не трябва да се поставя точно над постоянен електрически контакт.


## 2. ИНСТАЛИРАНЕ

- Свалете стойката на гърба на калорифера, като натиснете крачетата с отвертка (Поз.1 Фиг.1).
- Стойката трябва да се монтира на стената с 4 винта с максимално Ø 5.5, като внимавате да я ориентирате в правилната посока (Фиг.1).

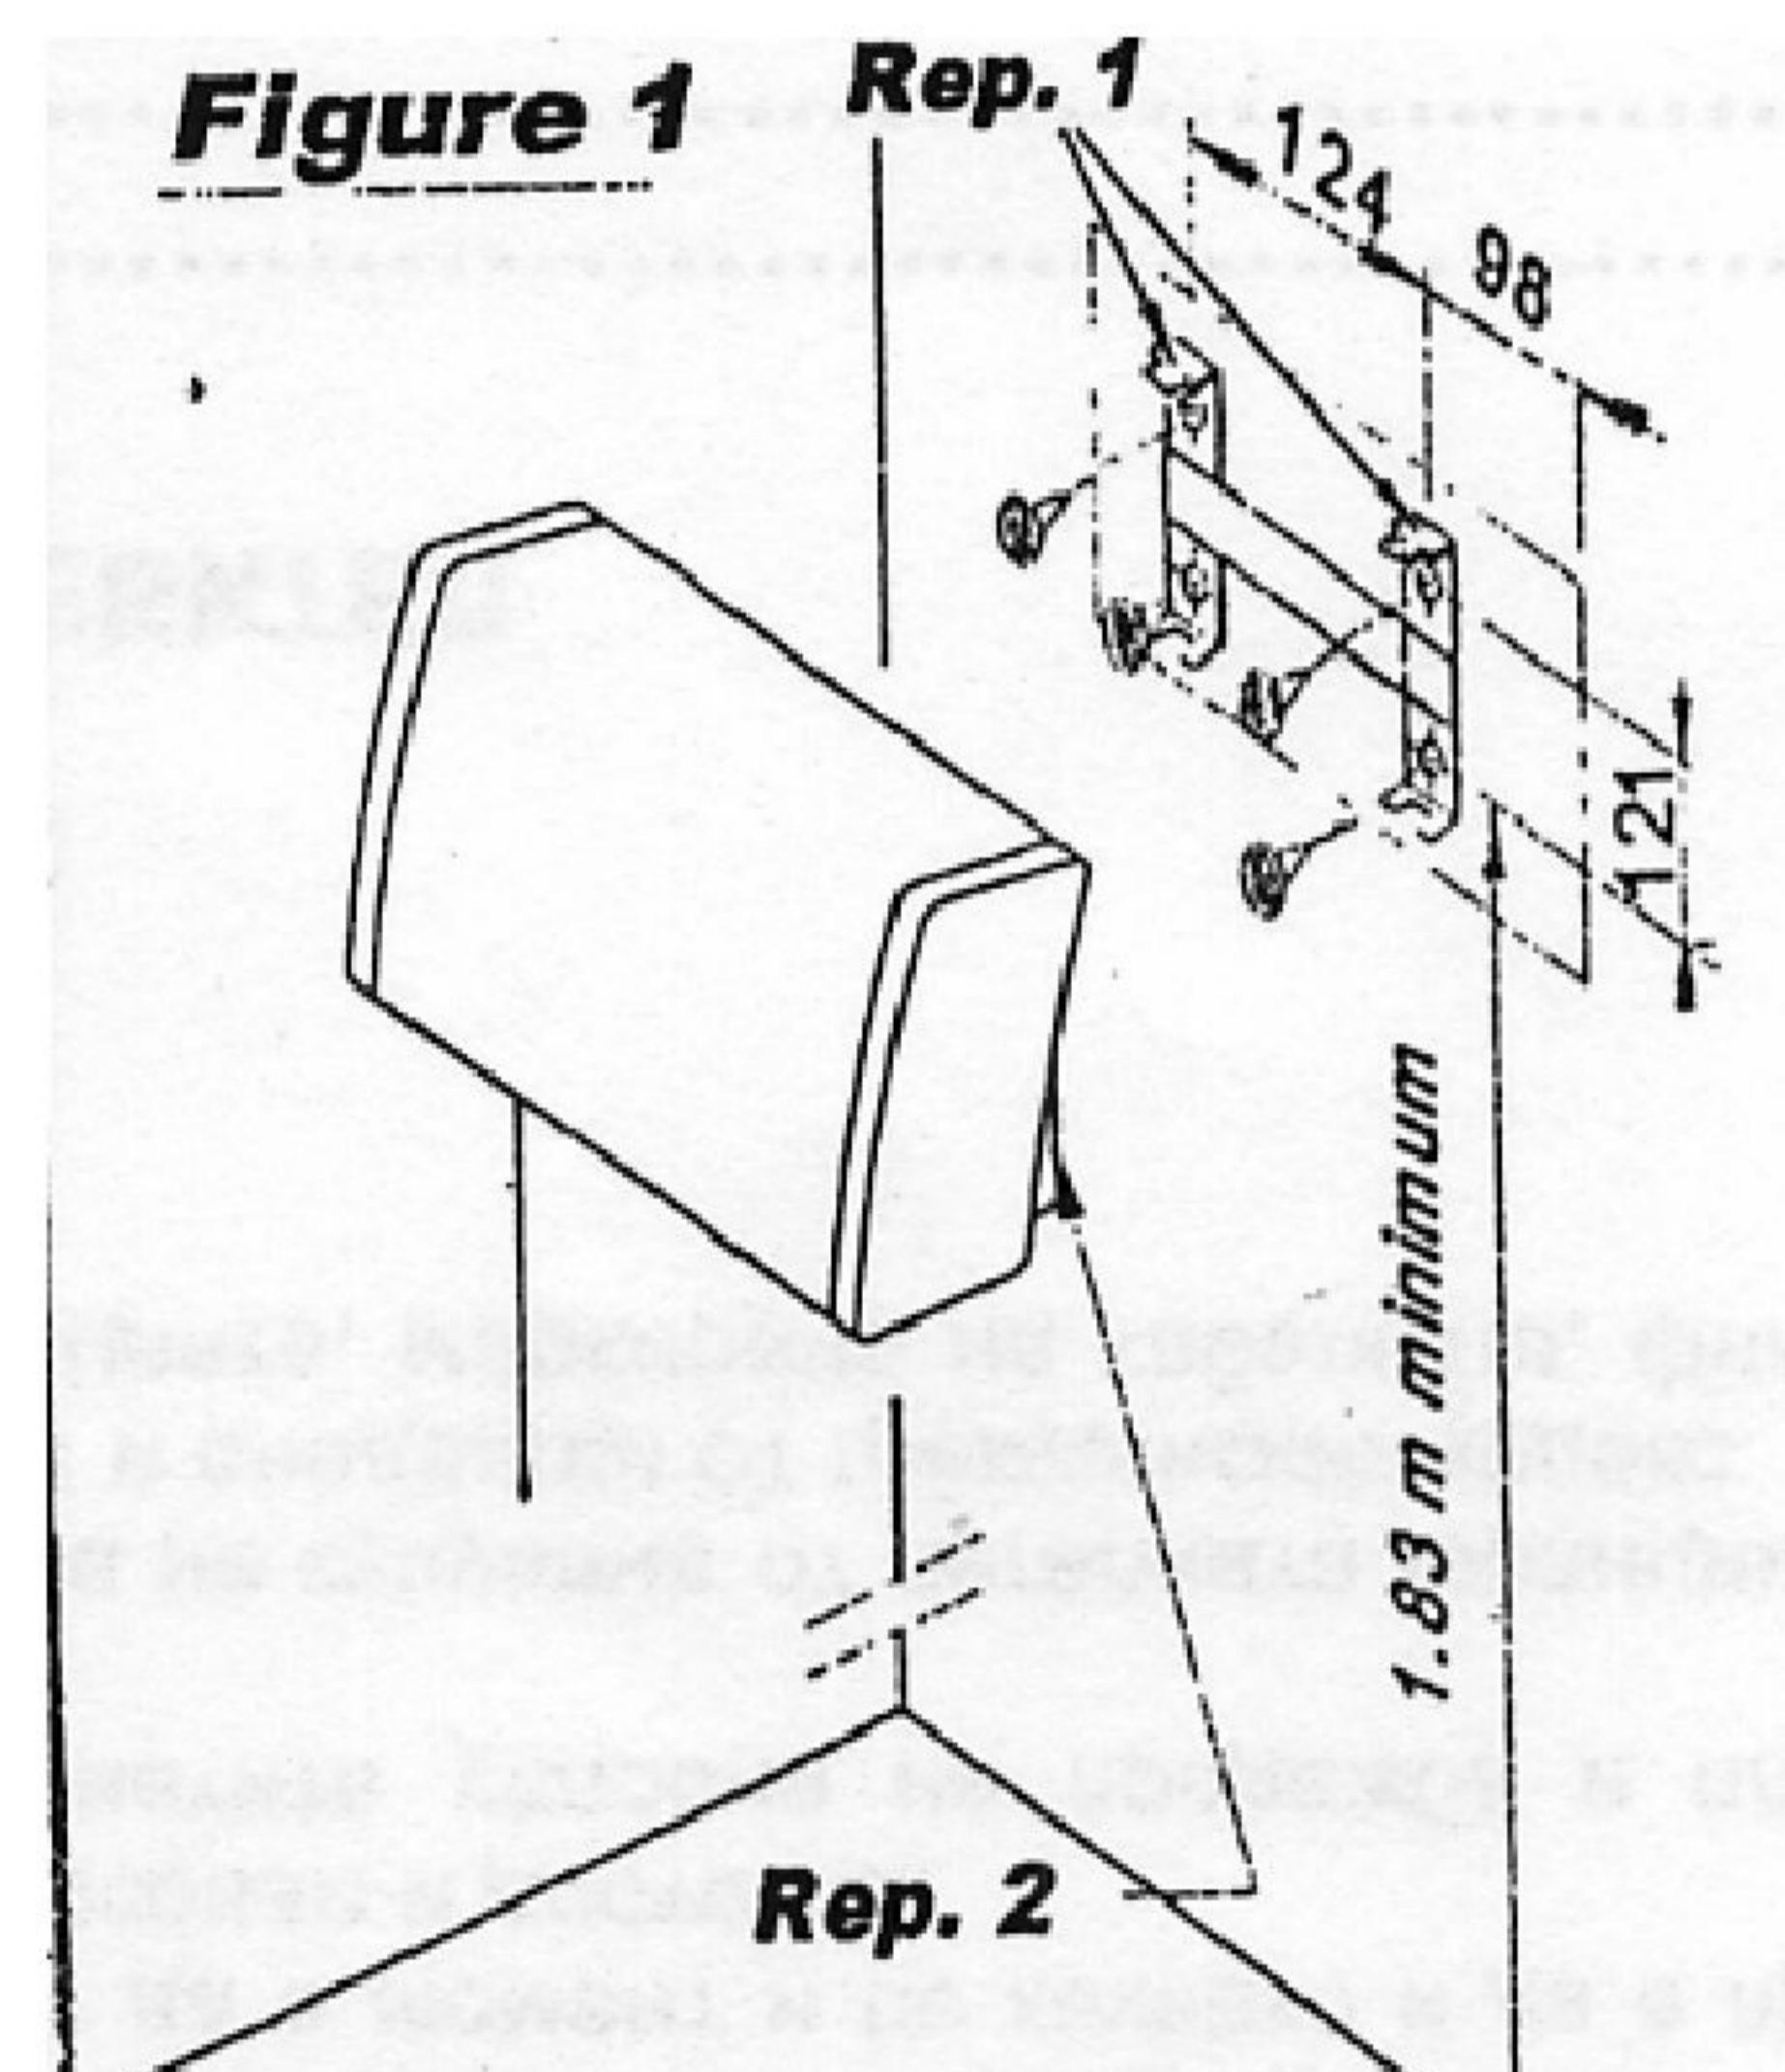

## 3. ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

- Инсталацията трябва да има многополюсен прекъсвач с междуkontактно разстояние минимум 3 mm.
- Използвайте оригиналния гъвкав кабел и свържете в мрежата посредством съединителна кутия Кафяв проводник = Фаза, Син проводник = Нула.
- Проверете дали проводниците са правилно стегнати в клемите.
- Уредът не трябва да се свързва със земята, защото е с ДВОЙНО ИЗОЛИРАНЕ.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени от производителя, от сервиза или от лице с тяхната квалификация, за да се избегне евентуална опасност.
- Преди да закачите уреда за стойката, можете да изберете мощността (1000W или 2000W) чрез прекъсвача в задната част (Поз.2 Фиг.1).

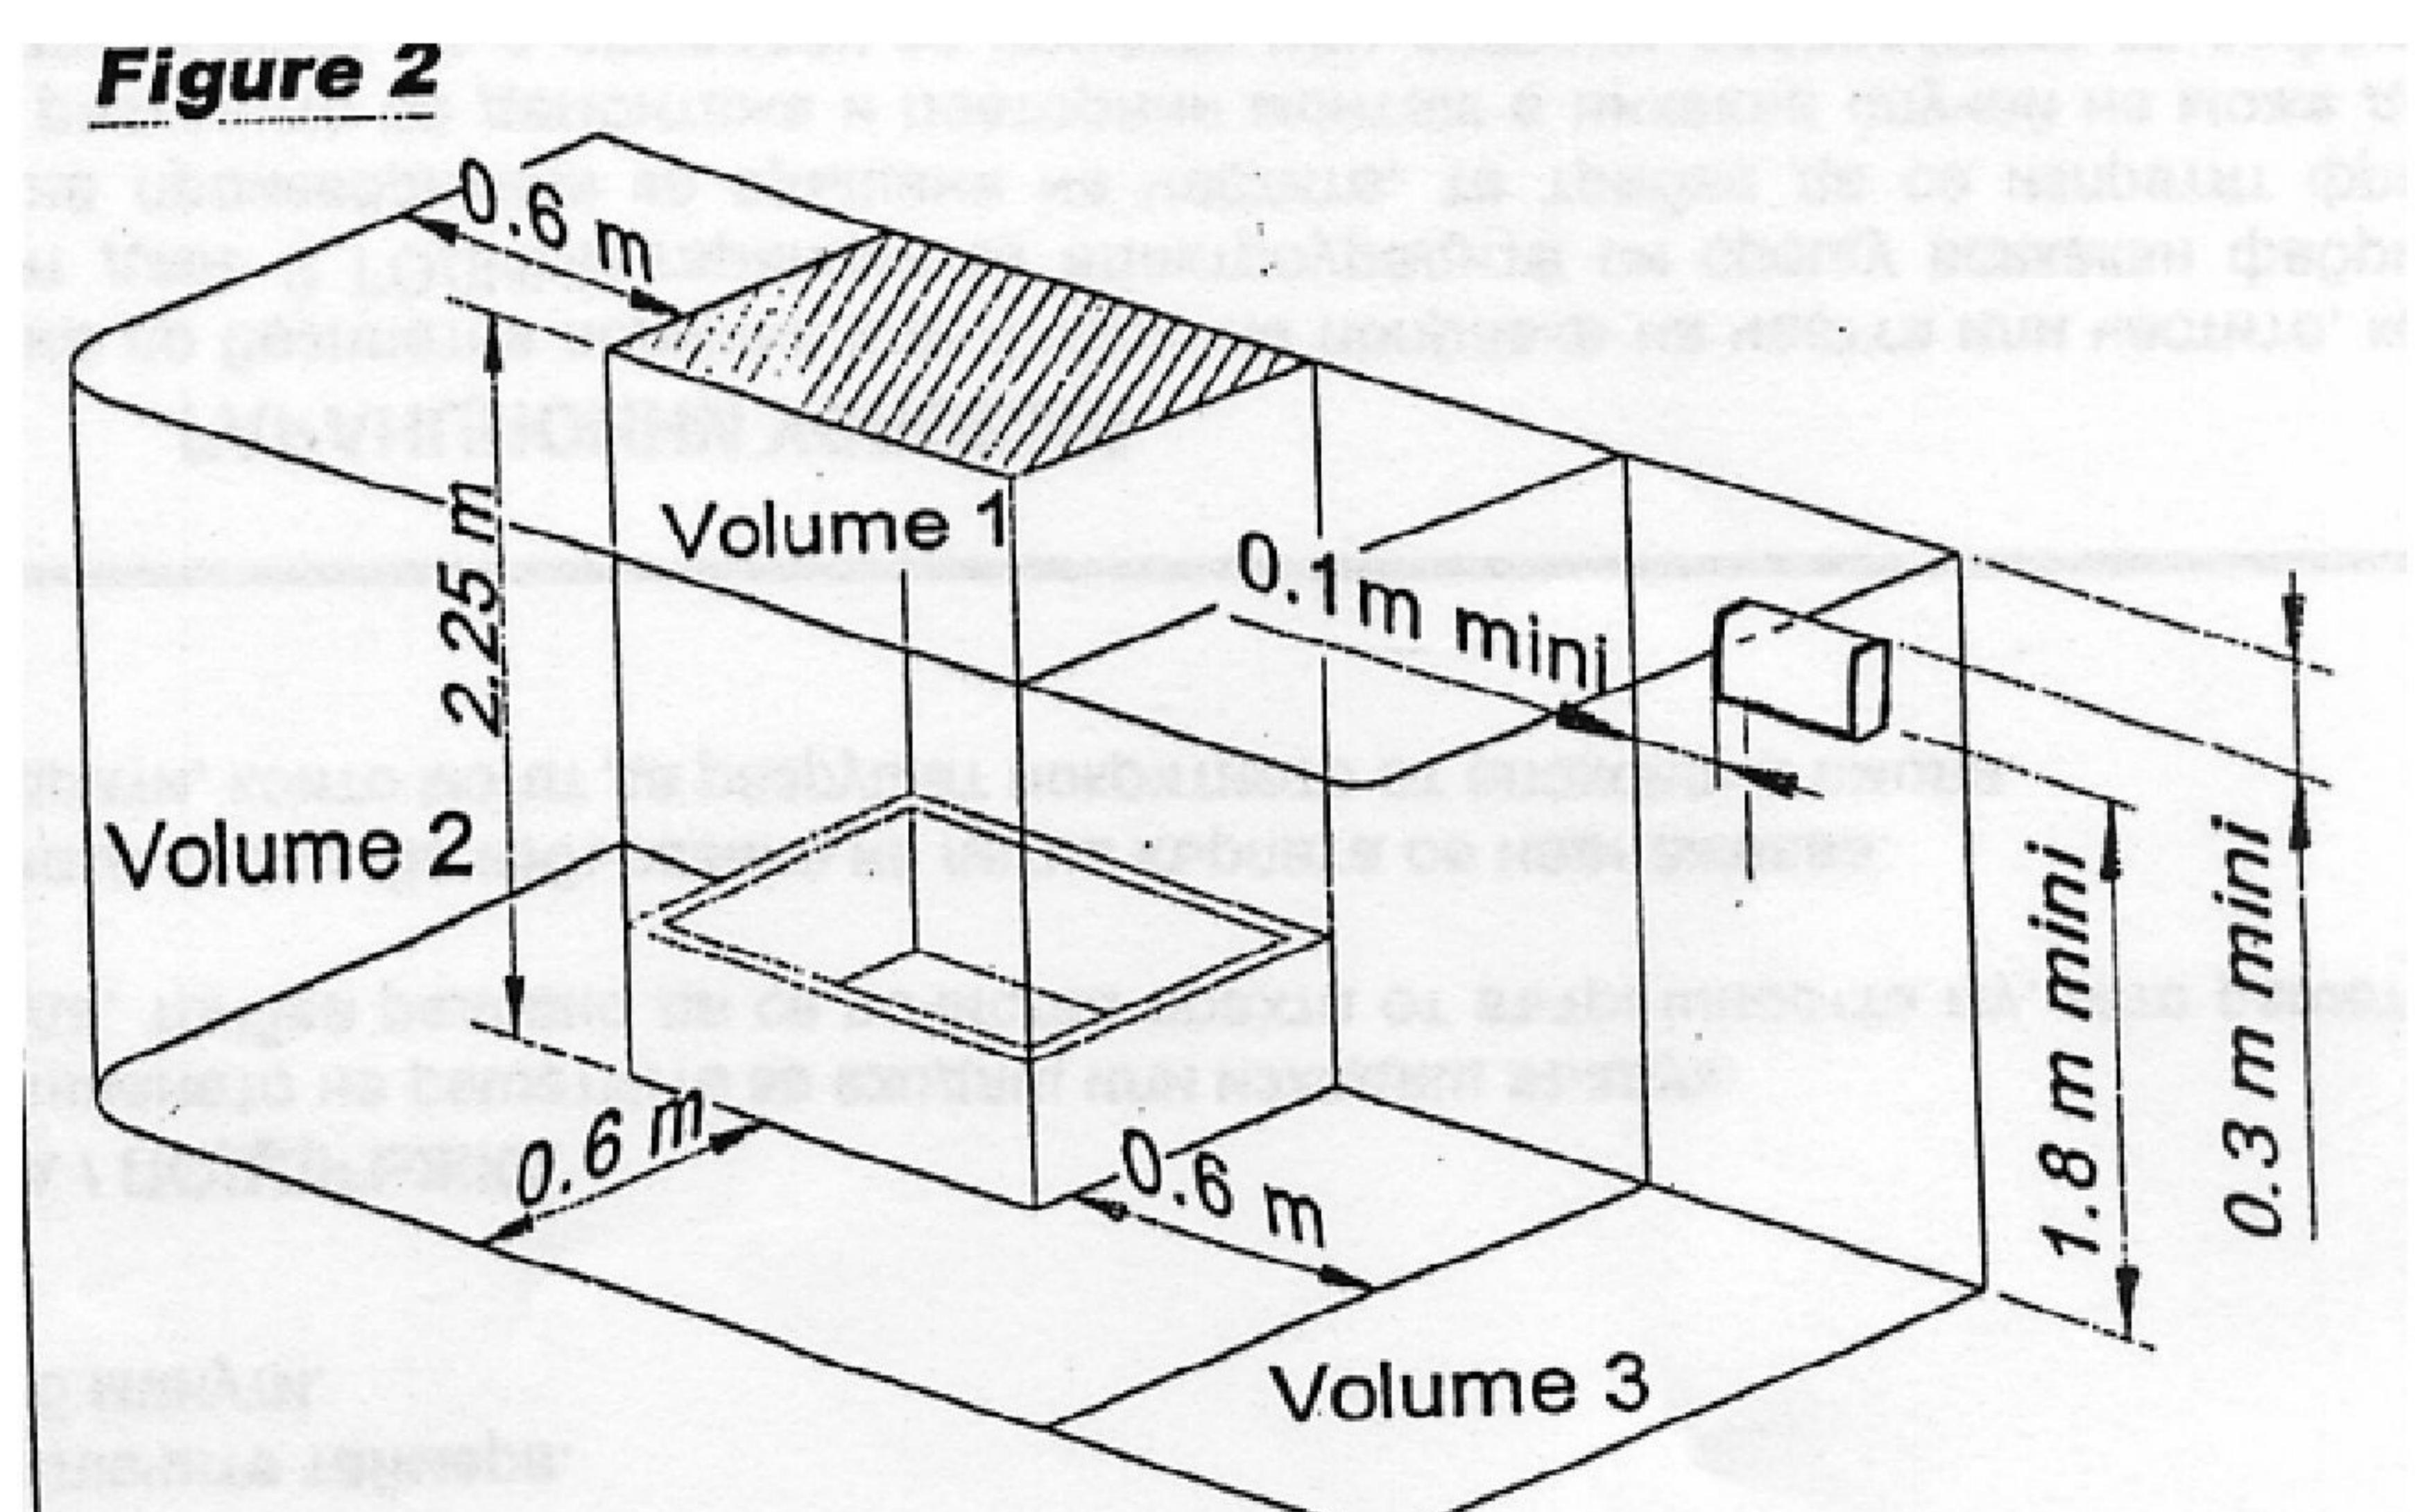

#### **4. УПОТРЕБА НА МОДЕЛА С ПРЕКЪСВАЧ**

- Дръпнете шнурчето надолу, за да включите прекъсвача.
- Положението на уреда е обозначено на предната страна чрез знаците :  
0 = изключен  
| = включен

#### **5. УПОТРЕБА НА МОДЕЛА С ТАЙМЕР**

- Дръпнете шнурчето надолу, за да включите таймера.
- Уредът влиза в действие за около 15 минути.
- Спирането става автоматично.

#### **6. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА / ПОДДРЪЖКА**

- Забранява се покриването или запушването на решетките за входящ или изходящ въздух.
- За да се запазят качествата на уреда, трябва редовно да се почиства прахта от вътрешността му, като решетките се минават с прахосмукачка.
- За бърсане на прахта се използва мека кърпа. За избърсване на петна кърпата се навлажнява.
- Да не се използват абразивни препарати, които могат да разрушат покритието от епоксидна смола.